XPERIA™

PLAY

Manual estendido do usuário

Sony Ericsson

make.believe

Índice

Informações importantes.....6
Android™ – o que e por quê?.....7
Aplicativos.....7
Introdução.....8
Montagem.....8
Ligando o telefone.....9
Bloqueio de tela.....9
Manual de configuração.....9
Contas e serviços.....10
Conhecendo seu telefone.....11
Visão geral do telefone.....11
Usando as teclas.....12
Carregando a bateria.....12
Usando a tela sensível ao toque.....13
Tela inicial.....14
Acessando e usando aplicativos.....16
Status e notificações.....18
Menu Configurações do telefone.....19
Digitando texto.....20
Ajustando o volume.....21
Personalizando o telefone.....22
Bateria.....24
Memória.....25
Viva-voz portátil estéreo.....26
Configuração da Internet e de mensagens.....26
Desligando o tráfego de dados.....27
Roaming de dados.....27
Configurações de rede.....28
Jogos.....29
Acessando jogos para Sony PlayStation® via PlayStation® Pocket. .29
Jogando jogos.....29
Chamando.....31
Chamadas de emergência.....31
Gerenciamento de chamadas.....31
Correio de voz.....32
Chamadas múltiplas.....32
Chamadas em conferência.....33
Configurações de chamadas.....34

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Contatos 35
Abrindo Contatos pela primeira vez.....35
Obter contatos para seu telefone.....35
Visão geral da tela Contatos.....36
Gerenciar seus contatos.....37
Comunicar com seus contatos.....38
Compartilhar seus contatos.....39
Fazendo backup de contatos.....39
Mensagens.....40
Usando mensagens de texto e multimídia.....40
Opções de mensagens de texto e de multimídia.....42
Email.....43
Usando o email.....43
Usando contas de email.....45
Gmail™ e outros serviços Google™ 46
Google Talk™ 47
Sony Ericsson Timescape™.....48
Vista principal do Timescape™.....48
Widget do Timescape™.....48
Usando o Timescape™.....48
Configurações do Timescape™.....50
Android Market™.....51
Opções de pagamento.....51
Fazendo download a partir do Android Market™.....51
Apagando dados de aplicativos.....52
Permissões.....52
Instalando aplicativos de origens desconhecidas.....52
Organizando-se.....54
Agenda.....54
Alarme.....54
Sincronizando.....57
Serviço de sincronização Google Sync™.....57
Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos.....57
Sincronizando e armazenando seus contatos.....58
Conectando a redes sem fio.....60
Wi-Fi™.....60
Redes virtuais privadas (VPNs).....64
Navegador da Web.....65
Barra de ferramentas.....65
Navegando na Web.....65
Navegando por páginas da Web.....66

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Gerenciando marcadores....66
Gerenciando texto e imagens....67
Janelas múltiplas....67
Fazendo download na Web....68
Configurações do navegador....68
Música....69
Copiando arquivos de mídia para seu cartão de memória....69
Usando o music player....69
Tecnologia TrackID™....72
Tirando fotografias e gravando vídeos....74
Controles do visor e da câmera....74
Usando a câmera....74
Exibindo suas fotografias e vídeos na Galeria....79
Trabalhando com álbuns....79
Trabalhando com fotografias....81
Tecnologia sem fio Bluetooth™....84
Nome do telefone....84
Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™....84
Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™....85
Conectando o telefone a um computador....87
Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB....87
Modos de conexão USB....87
PC Companion....88
Media Go™ 88
Serviços de localização....90
Usando o GPS....90
Google Maps™....90
Obtendo instruções de como chegar....91
Bloqueando e protegendo seu telefone....92
Número IMEI....92
Proteção do chip....92
Definindo um bloqueio de tela....93
Atualizando o telefone....95
Atualizando seu telefone sem usar fios....95
Atualizando o telefone usando um cabo USB....95
Visão geral das configurações do telefone....96
Visão geral dos ícones....97
Ícones de status....97
Ícones de notificação....97
Visão geral de aplicativos....99

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Suporte ao usuário.....101

Solução de problemas.....102

Meu telefone não está funcionando como esperado.....102

Zerando o telefone.....102

Eu não consigo carregar o telefone.....102

O ícone de carregamento da bateria não aparece quando a recarga do telefone é iniciada.....102

O desempenho da bateria está baixo.....102

Não consigo transferir conteúdo entre meu telefone e o computador ao usar um cabo USB.....103

Não é possível usar serviços baseados na Internet.....103

Mensagens de erro.....103

Informações legais.....104

Índice remissivo.....105

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de usar seu celular.

! Alguns dos serviços e recursos descritos neste Guia do Usuário não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e se há a cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Android™ – o que e por quê?

Um telefone Android™ pode executar muitas das mesmas funções que um computador. Mas também pode ser ajustado de modo a atender melhor às suas necessidades e receber as informações de que você precisa, ao mesmo tempo em que proporciona diversão. É possível adicionar e apagar aplicativos ou aprimorá-los para melhorar a funcionalidade. No Android Market™, você pode fazer download de uma variedade de aplicativos e jogos de uma coleção cada vez maior. Também pode integrar os aplicativos em seu telefone Android™ com seus dados pessoais e contas on-line. Por exemplo, você pode fazer backup dos contatos no telefone, acessar diferentes contas de email e agendas em um só local, manter o controle de seus compromissos e envolver-se com tantas redes sociais quantas desejar.

Os telefones Android™ estão em constante evolução. Quando uma nova versão do software estiver disponível e for compatível com seu telefone, você poderá atualizar o telefone e obter novos recursos e os mais recentes aprimoramentos.

Seu telefone Android™ vem pré-carregado com serviços Google™. Para aproveitar ao máximo os serviços Google™ fornecidos, você deve ter uma conta no Google™ e se conectar ao serviço ao iniciar o telefone pela primeira vez. Também é preciso ter acesso à Internet para usar muitos dos recursos no Android™.

Aplicativos

Um aplicativo é um programa para o telefone que ajuda a executar uma tarefa. Por exemplo, existem aplicativos para fazer chamadas, tirar fotografias e fazer download de mais aplicativos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Introdução

Montagem

Para remover a tampa da bateria

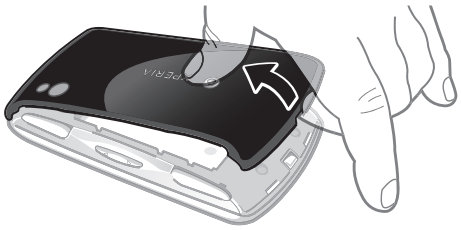

- Insira a ponta do dedo ou um objeto fino na abertura na lateral inferior do telefone, entre o telefone e a tampa da bateria. Então, levante a tampa lentamente, mas com firmeza.

! Não use objetos pontiagudos pois podem danificar as peças do telefone.

! Talvez seja preciso pressionar com bastante firmeza quando você remover a tampa.

! Com a remoção da tampa, o cartão de memória fica inacessível. Isso evita a perda dos dados. O cartão de memória se torna acessível novamente quando a tampa é recolocada. Certifique-se de que a tampa esteja devidamente encaixada.

Para inserir o chip e o cartão de memória

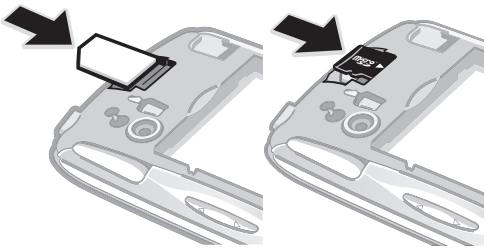

- Remova a tampa da bateria e, então, insira o chip e o cartão de memória nos compartimentos relevantes.

Para remover o cartão de memória

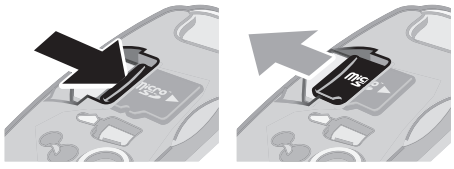

- Remova a tampa da bateria e, em seguida, pressione a borda do cartão de memória para liberá-lo. Puxe o cartão para fora para removê-lo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Ligando o telefone

Para ligar o telefone

1 Pressione e segure a tecla liga/desliga na parte superior do telefone até que vibre.
2 Se sua tela ficar escura, pressione ou rapidamente para ativar a tela.
3 Para desbloquear a tela, arraste para a direita pela tela.
4 Digite o PIN do seu chip, quando solicitado, e selecione **OK**.

O PIN do chip é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo mais tarde no menu **Configurações**. Para corrigir um erro que cometeu ao inserir o PIN do chip, pressione .

Para desligar o telefone

1 Pressione e segure até o menu de opções abrir.
2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
3 Toque em **OK**.

Bloqueio de tela

Quando seu telefone está ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não está usando o telefone.

Para ativar a tela

- Pressione ou .

Para desbloquear a tela

- Arraste o ícone para a direita na tela.

Para bloquear a tela manualmente

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla .

Manual de configuração

A primeira vez que você inicia seu telefone, um manual de configuração explica as funções básicas do telefone e ajuda a digitar as configurações essenciais. Configure seu telefone para ele funcionar conforme suas necessidades. Importe seus contatos antigos, selecione o idioma de seu telefone, otimize as configurações de conexão da rede e muito mais.

O manual de configuração inclui o seguinte:

- As configurações básicas do telefone como idioma, Internet, hora e data.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

- Configurações de Wi-Fi® – aumente a velocidade de sua conexão e reduza os custos de transferência de dados.
- Configurações do aplicativo – ajuda você com a configuração do email, contas de serviço on-line e transferências de contatos.

Você também pode consultar os capítulos respectivos no Guia do Usuário do telefone, também disponível em *www.sonyericsson.com/support*, para obter mais ajuda sobre os itens a seguir:

- Informações sobre as teclas físicas do telefone
- Inserindo texto
- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync

! Antes de poder importar contatos através de uma conta de sincronização, você precisa primeiro de configurar a conta de sincronização e efetuar para lá o backup dos contatos antigos. Se não deseja que os contatos existentes salvos no cartão de memória ou no chip sejam sincronizados, você deverá importar esses contatos do cartão de memória ou do chip antes de configurar a conta de sincronização.

Se preferir, pode ignorar algumas etapas e acessar mais tarde o manual de configuração a partir da tela de aplicativos, ou alterar as configurações no menu **Configurações**.

Para acessar o guia de definição

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em ⋮⋮⋮.
2 Toque rapidamente em **Manual de configuraç.**.

Contas e serviços

Conecte-se, direto do telefone, em suas contas de serviços on-line e beneficie-se de uma variedade de serviços. Combine serviços e obtenha ainda mais deles. Por exemplo, reúna os contatos de suas contas do Google™ e do Facebook™ e integre-os aos Contatos, o que lhe permite contar com todas as informações em um só lugar.

Você pode se inscrever em serviços on-line usando o telefone ou um computador. Quando você se inscreve pela primeira vez, uma conta é criada com seu nome de usuário, senha, configurações e informações pessoais. Na próxima vez que se conectar, você obterá uma exibição personalizada.

Conta do Google™

Uma conta do Google™ é fundamental para seu telefone Android™. Use o Gmail™ para enviar emails, o Google Talk™ para bater papo com os amigos e o Android Market™ para fazer download de aplicativos.

Conta da Sony Ericsson

Armazene os contatos do telefone em um servidor seguro da Sony Ericsson e conte sempre com um backup on-line. Também é possível armazenar a agenda e os marcadores da Internet do telefone em sua conta da Sony Ericsson.

Conta do Exchange Active Sync

Sincronize o telefone com sua conta corporativa do Exchange Active Sync. Dessa forma, você mantém seu email, contatos e eventos da agenda de trabalho com você a todo momento.

Conta do Facebook™

A Facebook™ o conecta com seus amigos, familiares e colegas localizados em todas as partes do mundo. Faça login agora para compartilhar seu mundo com outras pessoas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conhecendo seu telefone

Visão geral do telefone

1 Botões direcionais
2 Menu Jogo
3 Touch pad
4 Botão △
5 Botão □
6 Botão ○
7 Botão ×
8 Tecla Select
9 Tecla Start
10 Abertura do microfone principal
11 Sensor de luz/Sensor de proximidade
12 Fone de ouvido
13 Câmera frontal
14 Conector de fone de ouvido de 3,5 mm
15 Tela sensível ao toque
16 Conector para carregador/cabo USB
17 Tecla Voltar
18 Tecla Início
19 Tecla Menu
20 Tecla de pesquisa

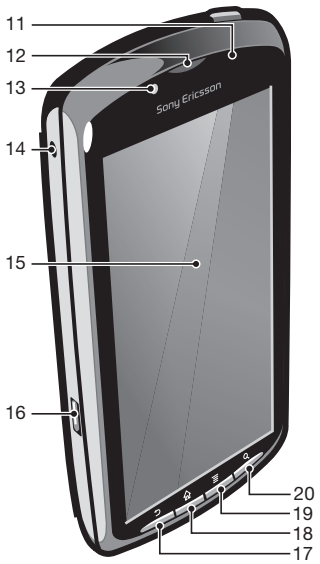

21 Tecla liga-desliga/Bloqueio de tela/LED de notificação
22 Abertura do segundo microfone
23 Flash de LED da câmera
24 Gatilho esquerdo
25 Lente da câmera
26 Tecla Volume
27 Gatinho direito
28 Suporte do cordão
29 Alto-falantes

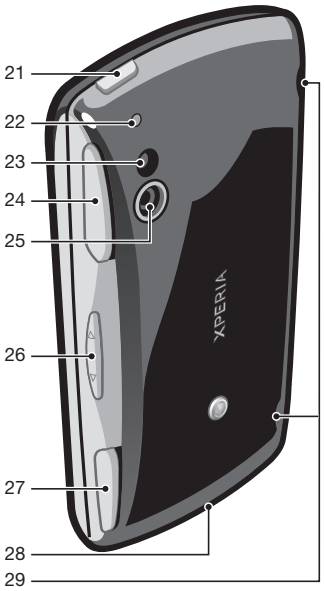

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando as teclas

Voltar	•	Voltar para a tela anterior • Fechar o teclado virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel Notificação
Início	•	Ir para a Tela inicial a partir de qualquer aplicativo ou tela • Abrir uma janela que exibe os aplicativos usados mais recentemente
Menu	•	Abrir uma lista de opções disponíveis na tela ou aplicativo atual
Pesquisar	•	Atalho para o Google™ Search

Carregando a bateria

Quando você adquire o telefone, a bateria está parcialmente carregada. Pode levar alguns minutos para o ícone da bateria aparecer na tela depois que você conecta o telefone a uma fonte de alimentação. Você pode usar o seu telefone enquanto ele é carregado.

! A bateria começará a descarregar um pouco quando estiver totalmente carregada, e carregará novamente depois de um certo período. Isso serve para prolongar a vida útil da bateria e pode fazer o status de carregamento mostrar um nível abaixo de 100%.

Para carregar o telefone usando o adaptador de energia

- Conecte o telefone a uma tomada de energia usando o cabo USB e o adaptador.

Para carregar o telefone usando um computador

- Conecte o telefone a uma porta USB no computador usando o cabo USB incluído no kit do telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando a tela sensível ao toque

Quando seu telefone está ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não está usando o telefone. Você também pode configurar bloqueios pessoais para proteger sua subscrição e ter certeza que somente você pode acessar o conteúdo do telefone.

A tela do telefone é feita de vidro. Não toque na tela se o vidro estiver rachado ou estilhaçado. Não tente consertar você mesmo uma tela danificada. Telas de vidro são sensíveis a quedas e choques mecânicos. Casos de negligência não são cobertos pelo serviço de garantia da Sony Ericsson.

Para abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Para marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de seleção relevante ou, em alguns casos, no lado direito da opção da lista, para marcar ou desmarcar uma opção.

	Caixa de seleção marcada
	Caixa de seleção desmarcada
	Opção da lista marcada
	Opção da lista desmarcada

Zoom

Existem duas maneiras para aplicar o zoom. As opções de zoom disponíveis dependem do aplicativo que você está usando.

Para aplicar zoom

- Quando estiver disponível, toque rapidamente em ou em para ampliar ou reduzir o zoom. Talvez seja preciso arrastar o dedo na tela (em qualquer direção) para fazer com que os ícones de zoom apareçam.
- Toque em uma área na tela com dois dedos de uma vez e belisque para reduzir o zoom ou separe os dedos para ampliar o zoom. Repita o movimento para aplicar menos ou mais zoom zoom.

Quando você usa dois dedos na tela para aplicar zoom, é possível aplicar zoom somente se ambos os dedos estiverem na área passível de zoom. Se você, por exemplo, desejar aplicar mais zoom a uma fotografia, certifique-se de que ambos os dedos estejam na área do quadro da fotografia.

Rolagem

Role movendo seu dedo para cima ou para baixo na tela. Em algumas páginas da web você também pode rolar para os lados.

Arrastar ou tocar rapidamente não irá ativar nada na tela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para navegar

- Arraste o dedo na direção para a qual deseja navegar na tela.

Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela.

Tocar e deslizar

- Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela. Você pode aguardar até que o movimento de navegação pare, ou pode parar imediatamente tocando rapidamente na tela.

Sensores

Seu telefone inclui um sensor de luz e um sensor de proximidade. O sensor de luz detecta o nível de luz do ambiente e ajusta o brilho da tela de maneira correspondente. O sensor de proximidade desliga a tela sensível ao toque quando sua face toca na tela. Isso impede que você ative acidentalmente funções do telefone quando está ocupado com uma chamada.

Tela inicial

A Tela inicial do telefone equivale à área de trabalho de um computador. Ela é o portal para os recursos principais no telefone. Você pode personalizar sua Tela inicial com widgets, atalhos, papel de parede, entre outros itens. A Tela inicial se estende além da largura normal de exibição da tela, sendo necessário tocar e deslizar para a esquerda e para a direita para exibir o conteúdo das quatro extensões da tela.

exibe a parte da Tela inicial em que você se encontra.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Os itens na barra localizada na parte inferior da tela ficam sempre disponíveis para acesso rápido.

Para ir para a tela inicial

- Pressione .

Para Pesquisar a tela inicial

- Toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para ter uma visão geral de todos os widgets na tela

- Belisque qualquer área da Tela inicial, inclusive uma das quatro extensões da Tela inicial. Todos os widgets contidos nas diferentes áreas da Tela inicial são exibidos em uma exibição.

Quando todos os widgets da Tela inicial forem combinados em uma exibição, toque rapidamente em qualquer widget para ir para a área da Tela inicial que contém esse widget.

Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente na Tela inicial. Por exemplo, o widget **Music player** permite que você comece a reproduzir música diretamente e o widget Sony Ericsson Timescape™ exibe mensagens recebidas.

Para adicionar widgets à Tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Toque rapidamente em um widget.

Reorganizando a tela inicial

Altere a aparência da tela inicial e o que acessar a partir dela. Por exemplo, altere o papel de parede, mova itens pela tela, crie pastas e adicione atalhos aos contatos, marcadores e muito mais.

Substitua os itens na parte inferior da tela inicial pelos itens acessados com mais frequência.

Para adicionar um atalho à tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Atalhos**.
3. Localize e selecione um atalho.

Adicione atalhos para aplicativos diretamente da tela Aplicativo tocando e segurando o aplicativo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para adicionar uma pasta à tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Pastas**.
3. Digite um nome para a pasta, selecione um ícone e toque rapidamente em **Concluído**.

Para adicionar itens a uma pasta

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta

1. Toque rapidamente na pasta para abri-la.
2. Toque e segure na barra de título da pasta para exibir o campo **Nome da pasta**.
3. Digite o novo nome da pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Para mover um item na tela inicial

1. Pressione para abrir a Tela inicial.
2. Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.

Solte um item sobre o outro para criar uma pasta.

Para apagar um item da tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para .

Alterando o papel de parede da tela inicial

Torne sua Tela inicial mais pessoal com papéis de parede. Você pode usar animações ou uma fotografia que tenha tirado. Visite o Android Market™ e outras fontes para fazer download, por exemplo, de papéis de parede animados, que se alteram com o passar das horas do dia.

Para alterar o papel de parede da tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Papel de parede** e, então, selecione um papel de parede.

Acessando e usando aplicativos

Abra aplicativos a partir de atalhos na Tela inicial ou a tela Aplicativo.

Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da Tela inicial, contém os aplicativos que vêm instalados no telefone, bem como os aplicativos dos quais você faz o download.

A tela Aplicativo se estende além da largura normal da tela, sendo preciso tocar e deslizar para a direita e para a esquerda para exibir todo o conteúdo.

Para abrir a tela Aplicativos=

- Na Tela inicial, toque rapidamente em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para Pesquisar a tela Aplicativo

- Abra a tela Aplicativo e, em seguida, toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para criar um atalho para um aplicativo na tela inicial

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque e segure um aplicativo até ele aparecer na Tela inicial e, em seguida, arraste-o para o local desejado.

Abrindo e fechando aplicativos

Para abrir um aplicativo

- Na Tela inicial ou na tela Aplicativo, toque rapidamente no aplicativo.

Para fechar um aplicativo

- Pressione .

Alguns aplicativos são pausados quando você pressiona para sair, enquanto outros podem continuar em execução em segundo plano. No primeiro caso, na próxima vez que você abrir o aplicativo, continuará do ponto em que parou.

Janela de aplicativos usados recentemente

Você pode exibir e acessar aplicativos usados recentemente nesta janela.

Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente

- Pressione e segure .

Menu de aplicativo

É possível abrir um menu a qualquer momento ao usar um aplicativo pressionando a tecla do telefone. O menu terá uma aparência diferente dependendo do aplicativo que estiver sendo usado.

Para abrir um menu em um aplicativo

- Ao usar o aplicativo, pressione .

Não há um menu disponível em todos os aplicativos.

Reorganizando a tela Aplicativo

Mova os aplicativos na tela Aplicativo de acordo com as suas preferências.

Para classificar seus aplicativos na tela Aplicativo

1. Abra a tela Aplicativo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Selecione uma opção de classificação.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para mover um aplicativo na tela Aplicativo

1 Abra a tela Aplicativo e, em seguida, toque rapidamente em .
2 Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o telefone vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.
3 Toque rapidamente em para sair do modo de edição.

! É possível mover os aplicativos somente quando estiver selecionado.

Status e notificações

A barra de status na parte superior da tela exibe o que está acontecendo no telefone. À esquerda, você recebe notificações quando há algo novo ou em andamento. Por exemplo, uma nova mensagem ou notificações da agenda aparecem aqui. O lado direito exibe a intensidade do sinal e o status da bateria, entre outras informações.

Uma luz de notificação também fornece informações sobre o status da bateria, além de algumas notificações. Por exemplo, uma luz verde piscando significa uma nova mensagem ou uma chamada perdida.

! A luz de notificação pode não funcionar quando o nível da bateria estiver baixo.

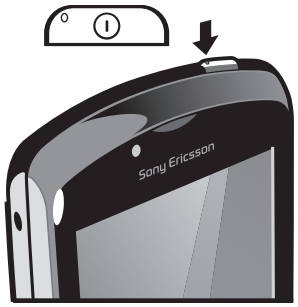

Verificando notificações e atividades em andamento

Você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação e obter mais informações. Por exemplo, abra uma nova mensagem ou exiba um evento da agenda a partir do painel Notificação. Você também pode abrir os aplicativos em execução, como o music player.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir o painel de notificações

- Arraste a barra de status para baixo.

Para fechar o painel Notificação

- Arraste para cima a guia localizada na parte inferior do painel Notificação.

Para abrir um aplicativo em execução no painel Notificação

- No painel Notificação, toque rapidamente no ícone do aplicativo em execução para abri-lo.

Para limpar o painel Notificação

- A partir do painel Notificação, toque em **Limpar**.

Menu Configurações do telefone

Exiba e altere as configurações do telefone no menu Configurações.

Para acessar as configurações do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Digitando texto

Usando o teclado

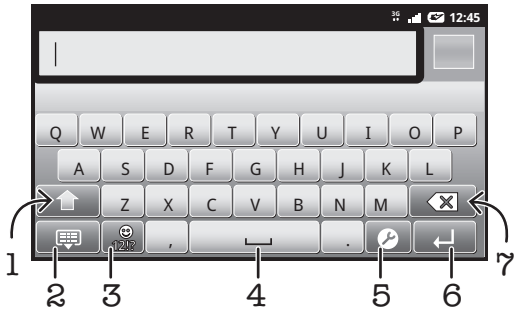

1 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o caps lock. Para alguns idiomas, essa tecla é usada para acessar caracteres extras no idioma

2 Fechar a exibição de teclado

3 Exibir números e símbolos. Toque e segure para exibir smileys

4 Digitar um espaço

5 Abrir o menu de configurações de entrada para alterar, por exemplo, configurações de **Idiomas de escrita** ou de Texto rápido

6 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto

7 Apagar um caractere antes do cursor

Para exibir o teclado para digitar texto

- Toque rapidamente no campo de entrada de texto.

Para ocultar o teclado

- Ao digitar texto, pressione ou toque rapidamente em .

Para usar o teclado de paisagem

- Ao digitar texto, gire o fone lateralmente.

Para que o teclado dê suporte a esse recurso, o modo paisagem deve ser suportado pelo aplicativo que você está usado, e as configurações de orientação da tela devem estar definidas como automáticas.

Para digitar texto

- Para digitar um caractere visível no teclado, toque rapidamente no caractere.
- Para digitar uma variante do caractere, toque e segure um caractere normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", toque e segure o "e" até que outras opções apareçam e, em seguida, enquanto mantém o dedo pressionando o teclado, arraste e selecione "é".

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de digitar uma letra, toque rapidamente em para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Para ativar o caps lock

- Antes de digitar uma palavra, toque rapidamente em ou em até aparecer.

Para digitar números ou símbolos

- Ao digitar texto, toque rapidamente em . Um teclado com números e símbolos é exibido.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para inserir um smiley

1. Ao digitar texto, mantenha o toque pressionado em 12!?.
2. Selecione um smiley.

Para apagar caracteres

- Toque rapidamente para colocar o cursor depois do caractere que deseja apagar e, então, toque rapidamente em .

Para digitar um retorno de carro

- Ao digitar texto, toque rapidamente em para digitar um retorno de carro.

Para editar texto

1. Quando você inserir um texto, toque e segure o campo de texto até que o menu **Editar texto** seja exibido.
2. Selecione uma opção.

Configurações do teclado

É possível selecionar configurações para o teclado, como o idioma de escrita e a previsão automática.

Para acessar as configurações do teclado

- Ao digitar texto, toque rapidamente em . Se tiver selecionado mais de um idioma de escrita, toque e segure .

Para alterar o idioma de escrita

1. Ao digitar texto, toque rapidamente em ou toque e segure se já tiver selecionado mais de um idioma de entrada.
2. Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e selecione os idiomas que deseja usar para escrita.

Se tiver selecionado mais de um idioma de entrada, toque rapidamente em para alternar entre os idiomas de escrita selecionados.

Configurações de texto rápido

Ao inserir texto, você pode acessar o menu **Config. de texto rápido**, que ajuda a definir opções de escrita inteligente. Por exemplo, você pode decidir como deseja que o telefone apresente alternativas de palavras e corrija as palavras que você digita, ou habilitar o aplicativo de entrada de texto a lembrar as novas palavras que você escreve.

Para alterar as configurações de texto rápido

1. Ao digitar texto, toque rapidamente em ou toque e segure em .
2. Toque rapidamente em **Config. de texto rápido**.
3. Selecione as configurações desejadas.

Ajustando o volume

Você pode ajustar o volume do toque para chamadas telefônicas e notificações e também para reprodução de músicas e vídeos.

Para ajustar o volume da campainha com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para colocar o telefone no modo silencioso e vibratório

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3 Marque a caixa de seleção **Modo silencioso**.
4 Selecione **Vibrar** e escolha uma opção.

Personalizando o telefone

Adapte o telefone às suas necessidades ajustando, por exemplo, seu toque pessoal, o idioma do telefone e as configurações de privacidade.

Data e hora

É possível alterar a data e a hora no telefone.

Para definir a data manualmente

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
3 Desmarque a caixa de seleção **Automático**, se estiver marcada.
4 Toque rapidamente em **Definir data**.
5 Toque rapidamente em + ou em – para ajustar a data.
6 Toque rapidamente em **Definir**.

Para definir a hora manualmente

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
3 Desmarque a caixa de seleção **Automático**, se estiver marcada.
4 Toque rapidamente em **Definir data e hora**.
5 Toque rapidamente em + ou em – para ajustar a hora e o minuto.
6 Toque rapidamente em **AM** para alterar para **PM** ou vice-versa.
7 Toque rapidamente em **Definir**.

! Se desejar usar **AM** e **PM**, será necessário desmarcar **Formato de 24 horas**.

Para definir o fuso horário

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora**.
3 Desmarque a caixa de seleção **Automático**, se estiver marcada.
4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
5 Selecione uma opção.

Para definir o formato da data

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Data e hora** > **Formato de data**.
3 Selecione uma opção.

Configurações de toque

Para definir um toque do telefone

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som** > **Toque do telefone**.
3 Selecione um toque.

Para habilitar tons de toque

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3 Marque as caixas de seleção **Sons de toque audíveis** e **Seleção audível**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para selecionar um toque de notificação

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som** > **Toque de notificação**.
3 Selecione um toque.

Para definir um alerta vibratório

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3 Selecione **Vibrar** e escolha uma opção.

Configurações da tela

Para ajustar o brilho da tela

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Tela** > **Brilho**.
3 Para diminuir o brilho da tela, arraste o botão deslizante para a esquerda. Para aumentá-lo, arraste o botão deslizante para a direita.
4 Toque rapidamente em **OK**.

O nível de brilho afeta o desempenho da bateria. Para obter dicas sobre como aumentar o desempenho da bateria, consulte *Desempenho da bateria* na página 24.

Para definir a tela para vibrar

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Som**.
3 Marque a caixa de seleção **Retorno com vibração**. Agora a tela vibra quando você toca rapidamente nas teclas de seleção e em determinados aplicativos.

Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Tela** > **Tempo limite da tela**.
3 Selecione uma opção.

Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla Power .

Para manter a tela ativada ao carregar o telefone

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Aplicativos** > **Desenvolvimento**.
3 Marque a caixa de seleção **Permanecer ativo**.

Idioma do telefone

Você pode selecionar um idioma para usar em seu telefone.

Para alterar o idioma do telefone

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Idioma e teclado** > **Selecionar idioma**.
3 Selecione uma opção.

Se você escolher o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, localize e toque rapidamente no ícone de **Configurações**. Em seguida, selecione o item ao lado de e selecione o primeiro item no menu seguinte. Você poderá, então, selecionar o idioma desejado.

Modo para avião

No Modo para avião, os transceptores de rede e de rádio do telefone são desligados para evitar interferências com equipamentos sensíveis. No entanto, você ainda pode jogar jogos, ouvir música, assistir vídeos e outros conteúdos, desde que todo o conteúdo esteja

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

salvo no cartão de memória. Você também pode ser notificado por alarmes, se houver alarmes ativados.

Ligar o Modo para avião reduz o consumo da bateria.

Para ligar o modo para Avião

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
3. Marque a caixa de seleção **Modo para avião**.

Você também pode selecionar **Modo para avião** no menu **Opções do telefone**. Para acessar o menu **Opções do telefone**, pressione e segure a tecla liga/desliga .

Bateria

Seu telefone Android™ o mantém conectado e atualizado, não importa onde você estiver. Isso afeta a vida da bateria de seu telefone. Abaixo são exibidas algumas dicas sobre como prolongar a vida da bateria, se mantendo conectado e atualizado.

Desempenho da bateria

O tempo de espera, um termo comum relacionado ao desempenho da bateria, se refere ao tempo durante o qual o telefone permanece conectado à rede sem ser usado. A bateria durará mais quanto maior for o tempo de espera do telefone.

As dicas a seguir ajudarão você a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue sempre o telefone. Isso não afetará a duração da bateria.
- Fazer o download de dados da Internet consome energia. Quando não estiver usando a Internet, você pode economizar energia desativando todas as conexões de dados pelas redes para celular. Você pode fazer isso a partir de **Configurações de redes sem fio e outras**. Esta configuração não impede que o telefone transmita dados por outras redes sem fio.
- Desligue o GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando não precisar desses recursos. Você os pode ligar e desligar mais facilmente adicionando o widget de controle de energia a seu Tela inicial. Não é necessário desligar a função 3G.
- Defina seus aplicativos de sincronização (usados para sincronizar seu email, agenda e contatos) para sincronizar manualmente. Você também pode sincronizar automaticamente, mas aumentar os intervalos.
- Verifique o menu de uso da bateria no telefone para ver quais aplicativos usam mais energia. A bateria consome mais energia quando você usa aplicativos de fluxo de mídia de vídeo e música, como o YouTube™. Alguns aplicativos do Android Market™ também consomem mais energia.
- Feche e saia dos aplicativos que não estiver usando, visto que a multitarefa afeta o desempenho da bateria.
- Reduza o nível de brilho da tela.
- Desligue seu telefone ou use o **Modo para avião**, se está em uma área sem nenhuma cobertura de rede. Caso contrário, o telefone examinará redes disponíveis repetidamente, e isso consome energia.
- Use um dispositivo de viva-voz para escutar música. Isso consome menos energia da bateria do que quando você ouve música usando os alto-falantes do telefone.

Para obter mais informações sobre como maximizar o desempenho da bateria, visite *www.sonyericsson.com/support*.

Para acessar o menu de uso da bateria

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Encontre e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Uso da bateria** para ver quais os aplicativos instalados que consomem mais energia da bateria.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para adicionar o widget de interruptor de Status à sua tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Selecione o widget de **Troca de status**. Agora você pode ligar e desligar suas conexões de dados mais facilmente.

Para adicionar o widget de controle de energia à sua tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Selecione o widget de **Controle de energia**. Agora você pode ligar e desligar o Wi-Fi™, Bluetooth e GPS mais facilmente.

Status do LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada
Vermelho brilhante	O nível da bateria está baixo
Laranja	A bateria está sendo carregada. O nível da bateria está entre baixo e cheio

Para verificar o nível da bateria

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status**.

Memória

É possível salvar o conteúdo em um cartão de memória e na memória do telefone. Músicas, videoclipes e fotografias são gravados no cartão de memória e aplicativos, contatos e mensagens são gravados na memória do telefone.

Cartão de memória

! Talvez seja necessário adquirir um cartão de memória separadamente.

Seu telefone oferece suporte ao cartão de memória microSD™, que é usado para conteúdo de mídia. Este tipo de cartão também pode ser usado como um cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

! Sem um cartão de memória você não poderá usar a câmera, nem reproduzir ou fazer o download de arquivos de música e videoclipes.

Formatando o cartão de memória

Você pode formatar o cartão de memória no telefone para, por exemplo, liberar memória. Isso significa que você apaga todos os dados no cartão.

! Todo o conteúdo no cartão de memória é apagado na formatação. Certifique-se de fazer backup de tudo o que deseja salvar antes de formatar o cartão de memória. Para fazer backup do conteúdo, você pode copiá-lo no computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Conectando o telefone a um computador* na página 87.

Para formatar o cartão de memória

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.
3. Depois de retirar o cartão de memória, toque rapidamente em **Apagar cartão SD**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Viva-voz portátil estéreo

Para usar um dispositivo viva-voz

1. Conecte um viva-voz portátil.
2. Para atender a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas. Se você estiver ouvindo música, ela para quando você recebe uma chamada e reinicia quando a mesma é finalizada.
3. Para finalizar a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.

! Se o viva-voz portátil não estiver incluído no telefone, você poderá comprá-lo separadamente.

Configuração da Internet e de mensagens

Para enviar mensagens de texto e de multimídia e acessar a Internet, você deve ter uma conexão de dados móvel e as configurações corretas. Há diferentes maneiras de obter essas configurações:

- Para a maioria das redes e operadoras de celular, as configurações da Internet e de mensagens são pré-instaladas no telefone. Portanto, é possível começar a usar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Em alguns casos, você tem a opção de fazer download das configurações da Internet e de mensagens na primeira vez que o telefone é ligado. Também é possível fazer download dessas configurações mais tarde no menu **Configurações**.
- É possível adicionar e alterar manualmente as configurações de Internet e de rede no telefone a qualquer momento. Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações de Internet e de mensagens.

Para fazer download das configurações da Internet e de mensagens

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sony Ericsson** > **Download de configurações**.

Para exibir o nome do ponto de acesso (APN) atual

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Nom. dos pont. de aces.**.

! Se você tiver várias conexões disponíveis, a conexão de rede ativa será indicada por um botão marcado na direita.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir as configurações da Internet manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Nom. dos pont. de aces.**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Novo APN** .
5. Toque rapidamente em **Nome** e digite o nome do perfil de rede que deseja criar.
6. Toque rapidamente em **APN** e digite o nome do ponto de acesso.
7. Toque rapidamente e digite todas as outras informações exigidas pela operadora de rede.
8. Pressione e toque rapidamente em **Salvar** .

Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações da rede.

Para redefinir as configurações padrão de Internet

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Nomes dos pontos de acesso**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Redefinir para o padrão**.

Informações de uso

Para fins de qualidade, a Sony Ericsson coleta anonimamente relatórios de erros e estatísticas relativas ao uso do seu telefone. Nenhuma das informações reunidas inclui dados pessoais. Por padrão, a opção de envio de informações de uso não fica ativada. Mas você pode optar por ativá-la, se desejar.

Para enviar informações de uso

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sony Ericsson** > **Informações de uso**.
3. Marque a caixa de seleção **Enviar info. de uso**.

Desligando o tráfego de dados

É possível desabilitar todas as conexões de dados através de redes 2G/3G com o telefone para evitar qualquer download de dados e sincronizações indesejadas. Contate sua operadora de rede se você precisar de informações detalhadas sobre seu plano de assinatura e sobre os custos do tráfego de dados.

Quando o tráfego de dados estiver desligado, pode continuar a usar as conexões Wi-Fi™ e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimídia.

Para desligar todo o tráfego de dados

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3. Desmarque a caixa de seleção **Dados ativados**.

Roaming de dados

Dependendo de sua operadora de rede, pode ser possível permitir conexões móveis de dados via 2G/3G fora de sua rede local (roaming). Tarifas por transmissão de dados podem ser aplicadas. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

Os aplicativos podem às vezes usar conexão com a Internet em sua rede local sem qualquer notificação, por exemplo, ao enviar pedidos de busca e sincronização. Podem ser aplicadas despesas adicionais pelo roaming de dados. Consulte seu provedor de serviços.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ativar o roaming de dados

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3 Marque a caixa de seleção **Roaming de dados**.

! Não é possível ativar roaming de dados quando as conexões de dados estiverem desligadas

Configurações de rede

Seu telefone alterna automaticamente entre redes, dependendo da disponibilidade. Algumas operadoras de rede permitem alternar redes manualmente, por exemplo, se você estiver viajando para o exterior e desejar usar uma rede específica.

Para usar apenas redes GSM

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis**.
3 Toque rapidamente em **Modo de rede**.
4 Selecione **Somente GSM**.

Para selecionar outra rede manualmente

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
3 Toque em **Modo de pesquisa**.
4 Quando uma janela pop-up aparecer, toque rapidamente em **Selecionar manualmen.**.
5 Selecione uma rede.

! Se você selecionar uma rede manualmente, o telefone não procurará outra rede, mesmo que você mova para fora do intervalo da rede selecionada manualmente.

Para ativar a seleção automática da rede

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
3 Toque em **Modo de pesquisa**.
4 Toque em **Selec. automaticamente**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Jogos

Acessando jogos para Sony PlayStation® via PlayStation® Pocket

Transforme seu telefone em uma máquina de jogos iniciando o PlayStation® Pocket. Com o aplicativo PlayStation® Pocket, você pode jogar todos os tipos de jogos e obter uma visão geral de sua atividade recente com jogos.

Para iniciar o PlayStation® Pocket

- Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **PlayStation® Pocket**.
- A partir da Tela inicial, deslize o teclado de jogo para fora. O PlayStation® Pocket é iniciado automaticamente.

Se não quiser que o PlayStation® Pocket seja iniciado quando você desliza o teclado de jogo para fora, você poderá desabilitar essa opção no menu do PlayStation® Pocket.

Jogando jogos

Acesse o PlayStation® Pocket no telefone e exiba seu conteúdo de jogos. O PlayStation® Pocket facilita a localização de jogos específicos e exibe sua atividade recente com jogos.

Ao jogar um jogo, você pode pausar o jogo a qualquer momento para acessar outras funções do telefone como, por exemplo, para fazer uma chamada. Se você receber uma chamada enquanto estiver jogando, o jogo é pausado automaticamente para que você possa atender à chamada. Se receber uma mensagem, uma notificação será exibida. Se desejar, você poderá pausar o jogo e ler a mensagem.

Manuais do usuário de cada jogo podem ser encontrados dentro do próprio jogo. Verifique cada jogo para obter instruções específicas.

Se você pausar um jogo e o deixar pausado, a tela se desligará depois de um tempo para economizar a energia da bateria. Feche o teclado de jogo e deslize-o para fora novamente para reiniciar o jogo.

Usando as teclas de jogo

Deslize seu teclado de jogo para fora para acessar as seguintes teclas:

	Botões direcionais. Use os botões para navegar para a esquerda, direita, para cima ou para baixo.
	A função desta tecla é específica a jogos
△	A função desta tecla é específica a jogos
○	A função desta tecla é específica a jogos
✕	A função desta tecla é específica a jogos
□	A função desta tecla é específica a jogos
	Tecla Menu
	Teclas Select e Start. A tecla Select fica à esquerda e a tecla Start, à direita
L	Tecla de gatilho esquerda. Aprimora a experiência de jogo (específica para jogos)

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tecla de gatilho direita. Aprimora a experiência de jogo (específica para jogos)

! Todos os botões e teclas acima são usados de diferentes maneiras em diferentes jogos. Consulte as informações específicas aos jogos para saber mais sobre as funções de botões e teclas e um determinado jogo.

Para iniciar um jogo

1 No PlayStation® Pocket, use os botões direcionais para localizar o jogo que você deseja jogar.
2 Pressione para selecionar um jogo.

Para pausar um jogo

1 Pressione a tecla Start no teclado de jogo.
2 O jogo é pausado e aparece um menu com diferentes opções. Pressione a tecla Start novamente para retomar o jogo.

Para encerrar um jogo

1 Pressione a tecla de menu no teclado de jogo.
2 Toque rapidamente em uma opção.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Chamando

Chamadas de emergência

Seu telefone oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números poderão ser normalmente utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Telefone**.
2. Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Cham.**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

Você pode fazer chamadas de emergência quando não houver um chip inserido.

Para fazer uma chamada de emergência enquanto o chip estiver bloqueado

1. Toque rapidamente em **Cham. de emergên.**.
2. Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Cham.**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

Gerenciamento de chamadas

Para fazer uma chamada

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Digite o número do destinatário e toque rapidamente em **Cham.**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

Para encerrar uma chamada

- Toque rapidamente em **Finalizar chamada**.

Para fazer uma chamada internacional

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Telefone**.
2. Toque e segure **0** até o sinal “+” aparecer.
3. Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro 0) e o número do telefone e, depois, toque rapidamente em **Cham.**.

Para atender uma chamada

- Arraste para a direita da tela.

Se você estiver usando fones de ouvido comuns sem microfone, precisará removê-los do conector do fone para poder atender à chamada.

Para recusar uma chamada

- Arraste para a esquerda da tela.

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ligar o alto-falante durante uma chamada

- Toque rapidamente em **Alto-falante**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque rapidamente em **Desativar mic.**.

Para ativar a tela durante uma chamada

- Pressione .

Para digitar números durante uma chamada

1. Durante a chamada, toque rapidamente em **Teclado**. Um teclado é exibido.
2. Digite os números.

Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.

Chamadas recentes

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas , recebidas e discadas .

Para exibir suas chamadas perdidas

1. Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
2. Toque rapidamente em **Chamada perdida**.

Para chamar um número a partir do registro de chamadas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Telefone** > **Reg. cham.**.
2. Se desejar ligar para um número diretamente, toque rapidamente em ao lado do número. Se desejar editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e, em seguida, selecione uma opção.

Para adicionar um número do registro de chamadas aos seus contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Telefone** > **Reg. cham.**.
2. Toque e segure o número e, em seguida, toque rapidamente em **Incluir nos contatos**.
3. Toque rapidamente no contato desejado ou em **Criar novo contato**.
4. Edite os detalhes do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagem de voz quando você não pode atender chamadas. O número do serviço de correio de voz é normalmente salvo em seu chip. Caso contrário, você pode obter o número de seu provedor de serviços e o digitar manualmente.

Para inserir o número de seu correio de voz

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Conf. do correio de voz** > **Número do correio de voz**.
3. Insira o número de seu correio de voz.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para chamar seu serviço de correio de voz

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Telefone**.
2. Toque e segure **1**.

Chamadas múltiplas

Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ativar ou desativar a chamada em espera

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Configurações adicionais**.
3. Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em **Ocupado**.

Para atender uma segunda chamada e encerrar a atual

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **Fin. cham. atual e atender**.

Para atender a uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em **Atender**.

Para fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em **Teclado**.
2. Digite o número do destinatário e toque rapidamente em **Cham.**.
3. A primeira chamada é colocada em espera.

O mesmo procedimento se aplica às chamadas subsequentes.

Para alternar entre várias chamadas

- Para alternar para outra chamada e colocar a atual em espera, toque no número ou contato desejado.

Para encerrar a chamada atual e retornar para a próxima chamada em espera

- Toque rapidamente em **Finalizar chamada**.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.

Para fazer uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em **Teclado**. O primeiro participante é colocado em espera.
2. Disque o número do segundo participante e toque rapidamente em **Cham.**.
3. Quando o segundo participante tiver atendido, toque rapidamente em .

Para ter uma conversa privada com um participante da chamada

1. Durante uma chamada em conferência, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes**se existirem três participantes na chamada.
2. Toque rapidamente no nome do participante com quem deseja falar privadamente.
3. Para terminar a conversa privada e retornar à chamada em conferência, toque rapidamente em .

Para desligar um participante de uma chamada

1. Durante uma chamada em conferência, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se existirem três participantes.
2. Toque rapidamente em junto do participante que deseja desligar.

Para encerrar uma chamada em conferência

- Durante a conferência, toque rapidamente em **Finalizar chamada em conf.**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Configurações de chamadas

Encaminhando chamadas

Você pode encaminhar chamadas, por exemplo, para outro telefone ou para um serviço de atendimento.

Para encaminhar chamadas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Encaminh. de chamada**.
3. Selecione uma opção.
4. Digite o número para o qual deseja encaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Habilitar**.

Para desligar o encaminhamento de chamadas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Encaminh. de chamada**.
3. Selecione uma opção.
4. Toque rapidamente em **Desabil.**.

Mostrando ou ocultando o número do seu telefone

Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos receptores de chamadas quando você ligar para eles.

Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Configurações adicionais** > **ID do chamador**.
3. Selecione uma opção.

Lista de números permitidos

Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, pode usar uma lista de números permitidos (Fixed Dialling Numbers, FDN) para restringir chamadas recebidas e efetuadas.

Para habilitar ou desabilitar os números permitidos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Nºs da lista de nºs perm.**.
3. Toque rapidamente em **Ativar lista de nºs perm.** ou em **Desat. lista de nºs perm.**.
4. Digite seu PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Para acessar a lista de destinatários das chamadas aceitas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Nºs da lista de nºs perm.** > **Nºs da lista de nºs perm.**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Contatos

Use o aplicativo Contatos para armazenar e gerenciar todos os seus contatos. Mantenha suas informações de números de telefone, endereços de email, aniversários e outros dados dos contatos em um só lugar. **Contatos** exibe toda a sua comunicação com um determinado contato. Basta tocar rapidamente no contato para acessar essas informações em uma visão geral fácil de usar.

Você pode adicionar novos contatos ao telefone e sincronizá-los com os contatos em sua conta de sincronização da Sony Ericsson, em sua conta do Google™ ou do Microsoft® Exchange ActiveSync®, ou em qualquer outra conta que ofereça suporte à sincronização de contatos. **Contatos** tenta combinar automaticamente os novos endereços com os contatos existentes a fim de criar um único item. Você também pode gerenciar esse processo manualmente.

Abrindo Contatos pela primeira vez

Na primeira vez que abrir o aplicativo Contatos, você obterá dicas de como começar a adicionar contatos ao telefone. Essa é uma boa oportunidade para escolher o método que melhor se adequa à sua situação e configuração. Você pode ler mais sobre a importação de contatos em *www.sonyericsson.com/support/contacts*.

Obter contatos para seu telefone

Há vários métodos para incluir seus contatos existentes e outros dados no telefone:

	Sincronize o telefone com contatos já armazenados com um serviço de sincronização on-line, como o Sony Ericsson Sync ou o Google Sync™.
	Importar contatos a partir de um chip. Talvez você não consiga transferir todas as informações de um telefone para outro usando este método devido à memória limitada no chip.
	Importar contatos a partir de um cartão de memória.
	Use uma conexão Bluetooth™.
	Envie contatos usando serviços de mensagens, como SMS, MMS ou email.

! O método de sincronização on-line funciona melhor para a maioria dos usuários. Desta forma, você sempre tem um backup on-line.

Para exibir os seus contatos

- Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em . Seus contatos são listados aqui.

Para sincronizar os contatos do telefone com uma conta de sincronização

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Conta e sincronização**.
3. Para definir uma conta de sincronização, toque rapidamente em **Adicionar conta** e siga as instruções exibidas na tela. Se você já configurou uma conta de sincronização e se deseja sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta, pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para importar contatos de um chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Import. contatos** > **Cartão SIM**.
3. Se tiver configurado uma conta de sincronização, você poderá optar por adicionar os contatos do chip a essa conta. Ou poderá optar por usar esses contatos somente no telefone. Selecione a opção desejada.
4. Para importar um contato individual, localize e toque rapidamente no contato. Para importar todos os contatos, pressione e, então, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Para importar contatos de um cartão de memória

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Import. contatos** > **Cartão de memória**.
3. Se você tiver configurado uma conta de sincronização, poderá adicionar os contatos importados do cartão de memória aos contatos da conta. Ou você pode optar por usar os contatos importados somente no telefone. Selecione a opção desejada.
4. Se você tiver mais de um arquivo vCard no cartão SD, aparecerá uma lista que exibe os diferentes lotes de contatos telefônicos, com as datas de criação de cada um. Selecione o lote que deseja importar.

Para receber dados de contatos enviados usando a tecnologia Bluetooth™

1. Certifique-se de ter a função Bluetooth™ ligada e seu telefone configurado como visível. Caso contrário, não pode receber dados de outros dispositivos.
2. Quando for solicitado a confirmar se deseja receber o arquivo, toque rapidamente em **Aceitar**.
3. Arraste o painel Notificação para baixo e toque rapidamente no arquivo recebido para importar os dados de contatos.

Para receber contatos enviados usando um serviço de mensagens

1. Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimídia ou mensagem de email, abra-a.
2. Os dados de contatos recebidos aparecem como um anexo vCard. Toque rapidamente em, ou toque e segurando o arquivo vCard para abrir um menu para poder salvar os dados do contato.

Visão geral da tela Contatos

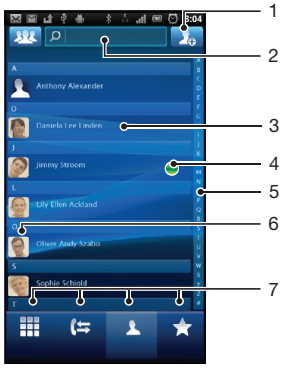

1	Toque rapidamente aqui para criar um contato
2	Campo de pesquisa de contato
3	Toque em um contato para exibir seus detalhes
4	O ícone exibe o status do contato nos serviços de mensagens instantâneas
5	Índice alfabético para procurar contatos
6	Toque rapidamente na miniatura de um contato para acessar o menu Contato rápido

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Gerenciar seus contatos

Crie, edite e sincronize seus contatos em algumas tarefas simples. Selecione exibir somente os contatos que deseja usar no telefone. Se sincronizar seus contatos com mais de uma conta, pode juntar contatos no telefone para evitar duplicados.

Alguns serviços de sincronização, por exemplo alguns serviços de redes sociais, não permitem que você edite detalhes dos contatos.

Para selecionar os contatos que serão exibidos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em .
3. Na lista que aparece, marque e desmarque as opções desejadas. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma conta, essa conta aparecerá na lista. Você pode tocar rapidamente na conta para expandir mais a lista de opções. Ao concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para incluir um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em .
3. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas, selecione a conta à qual deseja adicionar este contato, ou toque rapidamente em **Contato de telefone** se desejar usar o contato somente no telefone.
4. Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
5. Ao concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Se você incluir um sinal de mais e o código do país antes do número do telefone de um contato, poderá usar o número quando fizer chamadas para outros países.

Para editar um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure o contato que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Edite as informações desejadas. Ao concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Para associar uma foto a um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure o contato que deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Toque rapidamente em e selecione o método desejado para incluir a foto do contato.
4. Depois que tiver incluído a foto, toque rapidamente em **Concluído**.

Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo **Galeria**.

Para exibir suas comunicações com um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato que você deseja exibir.
3. Para exibir sua comunicação com o contato em diferentes mídias, toque rapidamente ou toque e deslize pelos itens de filtro localizados na parte inferior da tela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para apagar contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Apagar contatos**.
3. Marque os contatos que deseja apagar ou toque rapidamente em **Marcar tudo** se desejar apagar todos os contatos.
4. Toque rapidamente em **Apagar** > **OK**.

Para editar as informações de contato sobre você

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure **Eu mesmo** na parte superior da lista de contatos e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Digite as novas informações ou faça as alterações desejadas.
4. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Evitando duplicar entradas em seus Contatos

Se você sincronizar seus contatos com uma nova conta ou se importar informações de contato usando outros métodos, pode obter entradas duplicadas em seus Contatos. Se isso acontecer, pode juntar essas duplicações para criar uma entrada simples. E se você juntar entradas por engano, as pode separar novamente mais tarde.

Para juntar contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque e segure o contato cuja chamada você deseja conectar à de outro contato e, então, toque rapidamente em **Associar contatos**.
3. A partir da lista que aparece, toque rapidamente no contato cujas informações você deseja juntar ao primeiro contato e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar. As informações do segundo contato são adicionadas ao primeiro contato, e o segundo contato não é mais exibido na lista Contatos.

Para separar contatos juntos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque e segure o contato junto que deseja editar e, então, toque rapidamente em **Editar contato**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Separar**.
4. Toque em **OK**.

Favoritos

Você pode marcar um contato como um favorito. A guia **Favoritos** proporciona acesso rápido às suas contas marcadas. Em **Favoritos**, você também pode localizar uma lista dos contatos com que se comunica com mais frequência.

Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
3. Toque rapidamente em .

Comunicar com seus contatos

Para procurar um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Digite as primeiras letras do nome do contato no campo **Procurar**. São exibidos todos os contatos que começam com essa letra.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Menu de contato rápido

Toque rapidamente na miniatura de um contato para exibir as opções de comunicação rápida com um determinado contato. As opções incluem chamar o contato, enviar uma mensagem de texto ou multimídia e iniciar um bate-papo usando o **Talk**.

Para que um aplicativo apareça como uma opção no menu de contato rápido, talvez seja preciso definir o aplicativo no telefone. Por exemplo, você precisa iniciar o aplicativo **Gmail™** e digitar seus detalhes de login para poder usá-lo no menu de contato rápido.

Compartilhar seus contatos

Para enviar um cartão de visita

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Eu mesmo**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Enviar contato** > **OK**.
4. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato cujos detalhes deseja enviar.
3. Pressione e toque rapidamente em **Enviar contato** > **OK**.
4. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar vários contatos simultaneamente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Enviar contatos**.
3. Marque os contatos que deseja enviar, ou selecione todos se deseja enviar todos os contatos.
4. Toque rapidamente em **Enviar** e, então, toque rapidamente em **OK** para confirmar.
5. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Fazendo backup de contatos

Você pode usar o cartão de memória e o chip para fazer backup dos contatos.

Para exportar todos os contatos para o cartão de memória

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Backup contatos** > **Cartão de memória**.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Para exportar contatos para um chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Backup contatos** > **Cartão SIM**.
3. Marque os contatos que você deseja exportar ou toque rapidamente em **Marcar tudo**, se quiser exportar todos os contatos.
4. Toque rapidamente em **Backup**.
5. Selecione **Incluir contatos**, se quiser adicionar os contatos a contatos existentes no chip, ou selecione **Substituir todos os contatos**, se quiser substituir os contatos existentes no chip.

Quando você exporta contatos para o chip, talvez nem todas as informações sejam exportadas. Isso é devido às limitações de memória nos chips.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mensagens

Usando mensagens de texto e multimídia

É possível enviar e receber mensagens de texto de seu telefone usando o serviço SMS. Se sua assinatura incluir MMS (Serviço de Mensagens Multimídia), você também poderá enviar e receber mensagens que contêm arquivos de mídia, por exemplo, fotos e vídeos. Uma única mensagem de texto pode conter até 160 caracteres. Se exceder 160 caracteres, então todas as mensagens simples são ligadas e enviadas junto. Cada mensagem com 160 caracteres enviada é cobrada de você. Quando você vê suas mensagens, elas aparecem como conversas. Isso significa que todas as mensagens para, e a partir de, uma pessoa são agrupadas junto.

Para enviar mensagens multimídia, você precisa corrigir as configurações de MMS no telefone. Consulte *Configuração da Internet e de mensagens* na página 26.

Para criar e enviar uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Nova mensagem**.
3. Toque rapidamente em **Escrever mensag.** e digite o texto da mensagem.
4. Para adicionar um destinatário, toque rapidamente em **Adicionar destinatário** e, então, selecione um contato ou digite o número completo manualmente.
5. Se desejar adicionar um arquivo de multimídia, toque rapidamente em e selecione uma opção.
6. Se desejar adicionar ou remover destinatários antes de enviar a mensagens, pressione . Para adicionar um destinatário, toque rapidamente em **Adicionar destinatário**. Para remover um destinatário, toque rapidamente em **Editar destinatários** e toque rapidamente em perto de um campo do destinatário. Ao concluir, toque rapidamente em **Concluído**.
7. Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Env.**.

Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, ela é salva como um rascunho. A conversa fica marcada com a palavra **Rascunho**.

Para ler uma mensagem recebida

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens.**.

Quando você recebe uma mensagem de texto ou multimídia, o símbolo aparece na barra de status. Para ler a mensagem, você também pode arrastar para baixo a barra de status e tocar na mensagem recebida quando essa barra está aberta.

Para responder a uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Digite sua resposta e toque rapidamente em **Env.**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para encaminhar uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja encaminhar, e então toque rapidamente em **Encaminhar mensag.**.
4. Selecione um destinatário na lista, ou toque rapidamente em **Nova conversa** para adicionar um destinatário que não esteja na lista.
5. Edite a mensagem e toque rapidamente em **Env.**.

Para excluir uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja apagar, e então toque rapidamente em **Excluir mensagem** > **Sim**.

Para apagar conversas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Apagar vários**.
3. Marque as caixas de seleção das conversas que deseja apagar, e toque rapidamente em **Apagar**.

Para salvar o número do remetente em um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente em uma conversa.
3. Toque rapidamente no número do remetente no topo da tela.
4. Toque rapidamente em .
5. Selecione um contato existente ou toque rapidamente em se desejar criar um contato.
6. Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Para chamar o remetente de uma mensagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente em uma conversa.
3. Toque no destinatário na parte superior da tela.
4. Se o destinatário está salvo nos contatos, toque rapidamente no número do telefone que deseja chamar. Se não salvou o destinatário nos contatos, toque rapidamente em .

Para salvar um arquivo contido em uma mensagem que recebe

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Toque rapidamente na conversa desejada.
3. Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque rapidamente e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens.**.
4. Toque e segure o arquivo que deseja salvar, e então selecione a opção desejada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Opções de mensagens de texto e de multimídia

Para alterar configurações de notificação para mensagens

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
3. Se desejar, toque rapidamente em **Tom de notificação** e selecione um som para a notificação.
4. Se desejar, toque rapidamente em **Vibração de notificação** e marque a caixa de verificação para ativar.

Para alterar configurações do relatório de entrega das mensagens de saída

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.
3. Toque rapidamente em **Relatório de entrega** para ativar ou desativar esse relatório.

! Quando uma mensagem é entregue ao destinatário, aparece na mensagem.

Para exibir as mensagens gravadas no chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Mensagens**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Mensagens do SIM**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Email

Use o aplicativo **Email** no telefone para enviar e receber emails por meio de sua conta de email comum ou de sua conta corporativa. Ou ambos. O telefone pode lidar com várias contas de email ao mesmo tempo. Você pode configurar essas contas para execução em uma caixa de entrada combinada ou em caixa de entrada separadas.

O Gmail™ tem seu próprio aplicativo, mas também pode ser combinado em uma caixa de entrada com outras contas de email.

Suas mensagens de email corporativas do Microsoft® Outlook® precisam ser armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange para que a funcionalidade descrita acima funcione. Consulte *Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos* na página 57 para obter mais informações.

Para configurar uma conta de email no seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Digite seu endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Próx.**.
4. Se não for possível fazer download das configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente.

Se você precisar inserir as configurações manualmente, contate o provedor de serviços de email para obter as configurações corretas da conta. Para email corporativo, selecione **Exchange Active Sync** como tipo de conta.

É possível configurar mais de uma conta de email. Consulte *Para adicionar uma conta de email extra ao telefone* na página 45.

Usando o email

Para criar e enviar uma mensagem de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Email**.
3. Se você está usando várias contas de email, toque rapidamente na conta de onde deseja enviar a mensagem.
4. Toque rapidamente em **Escrever**.
5. Toque rapidamente em **Para** e comece a digitar o endereço do destinatário. Correspondências são exibidas em uma lista dinâmica. Toque rapidamente na correspondência relevante ou continue digitando o endereço de email completo. Para adicionar mais destinatários, digite uma vírgula (,) ou um ponto-e-vírgula (;) e comece a digitar outro nome. Para apagar um destinatário, toque rapidamente na tecla .
6. Toque rapidamente em **Assunto** e digite o assunto do email.
7. Na área de mensagem, digite o texto da sua mensagem.
8. Para anexar um arquivo, toque rapidamente em **Adicionar anexo**. Selecione o tipo de arquivo e, em seguida, toque rapidamente no arquivo que deseja anexar a partir da lista que aparece.
9. Toque rapidamente em **Enviar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para receber mensagens de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Email**.
3. Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Caixa de entrada mesclada**.
4. Para fazer download de novas mensagens, pressione e toque rapidamente em **Atualizar**.

Para contas corporativas definidas no modo automático, não é preciso atualizar a caixa de entrada. Quando o modo automático estiver habilitado, o telefone será atualizado automaticamente quando novos emails forem recebidos.

Para ler suas mensagens de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Caixa de entrada mesclada**.
4. Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler.
5. Use as setas para a frente e para trás na parte superior da tela para ler a mensagem seguinte ou a anterior.
6. Para retornar à visualização de caixa de entrada, pressione .

Para visualizar e ler suas mensagem de email no modo paisagem

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Se você estiver usando várias contas de email, toque rapidamente na conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Caixa de entrada mesclada**.
4. Segure o telefone horizontalmente. Um painel de visualização aparece à direita da tela.
5. Na caixa de entrada de email que aparece à esquerda da tela, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler. O email é aberto no painel de visualização à direita da tela.
6. Para exibir o email no formato de tela cheia, arraste a barra de divisão (localizada entre a caixa de entrada e o painel de visualização) para a esquerda. No formato de tela cheia, use as setas para a frente e para trás na parte superior da tela para ler a mensagem seguinte ou a anterior.
7. Para retornar para a visualização de caixa de entrada, arraste a barra de divisão (à esquerda da tela) para a direita.

O painel de visualização aparece por padrão somente no modo paisagem.

Para alterar as configurações do painel de visualização

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
2. Pressione e, então, toque rapidamente no **Painel de visualização** e selecione uma opção.

Para ver um anexo de mensagem de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem desejada na sua caixa de entrada de email.
4. Se necessário, navegue para baixo no painel de visualização de email para ver o anexo. Toque rapidamente em **Abrir** ou em **Salvar** a seu lado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem desejada na sua caixa de entrada de email.
4. Toque rapidamente no campo do remetente na parte superior da tela.
5. Toque rapidamente em **OK** quando for solicitado a adicionar o nome dos contatos.
6. Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato** se desejar criar um contato.
7. Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Para responder a uma mensagem de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Email**.
3. Em sua caixa de entrada de email, toque e segure a mensagem a que deseja responder.
4. Toque rapidamente em **Responder** ou em **Resp. todos**.
5. Digite a resposta e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar**.

Para encaminhar uma mensagem de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Email**.
3. Em sua caixa de entrada de email, toque e segure a mensagem que deseja encaminhar.
4. Toque rapidamente em **Encaminhar**.
5. Toque rapidamente em **Para** e digite o endereço do destinatário.
6. Digite a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar**.

Para apagar mensagens de email

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Email**.
3. Na sua caixa de entrada de email, marque as caixas de seleção das mensagens que deseja apagar e toque rapidamente em **Excluir**.

Você também pode apagar uma mensagem na lista de mensagens se tocar e segurar a mensagem e, em seguida, tocar rapidamente em **Excluir**.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Se você configurou mais do que uma conta de email, toque rapidamente na conta que deseja ajustar.
4. Pressione , depois toque rapidamente em **Configurações de conta** > **Freq. verific. de cxa. de ent.** e selecione uma opção.

Usando contas de email

Para adicionar uma conta de email extra ao telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Contas**.
4. Pressione e toque rapidamente em **Adicionar conta**.
5. Digite o endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Avançar**. Se não for possível fazer download das configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente.

Se você tiver mais de uma conta de email no telefone, verá uma lista de suas contas ao abrir o aplicativo **Email**. Basta tocar rapidamente no nome da conta a ser aberta.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para configurar uma conta de email como sua conta padrão

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Toque rapidamente na conta que deseja usar como conta padrão para composição e envio de email.
4. Pressione e toque rapidamente em **Configurações de conta**.
5. Marque a caixa de seleção **Conta padrão**.

Se você tem somente uma conta de email, então essa conta é automaticamente a conta padrão.

Para remover uma conta de email do seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Se tiver várias contas de email no telefone, vá para a etapa 4. Se você tiver somente uma conta de email, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Contas**.
4. Toque e segure a conta que deseja remover e, em seguida toque rapidamente em **Apagar conta** > **OK**.

Gmail™ e outros serviços Google™

Se você tem uma conta do Google™, pode usar o aplicativo Gmail™ no telefone para ler, escrever e organizar mensagens de email. Depois de configurar sua conta do Google™ para funcionar no telefone, você também pode bater papo com amigos usando o aplicativo Google Talk™, sincronizar o aplicativo de agenda do telefone com o Google Calendar™, e fazer download de aplicativos e jogos a partir do Android Market™.

Para definir uma conta do Google™ no telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google™**.
3. Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta. Agora, o seu telefone está pronto para ser usado com o Gmail™, Google Talk™ e Google Calendar™.

Também é possível conectar-se ou criar uma conta do Google™ a partir do manual de configuração na primeira vez em que você ligar o telefone. Ou você pode ficar on-line e criar uma conta em *www.google.com/accounts*.

Para abrir o aplicativo Gmail™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Gmail™** .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Google Talk™

Você pode usar as mensagens instantâneas do Google Talk™ em seu telefone para conversar com amigos que também usem esse aplicativo.

Para iniciar o Google Talk™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Talk**.

Para responder a uma mensagem instantânea comTalk

1. Quando alguém contata você no **Talk**, aparece na barra de status.
2. Arraste a barra de status para baixo, toque na mensagem e comece o bate-papo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Sony Ericsson Timescape™

O Sony Ericsson Timescape™ altera o modo como você interage com outras pessoas, reunindo todas as suas comunicações em uma só exibição. Cada evento (como mensagens de texto e multimídia, chamadas perdidas e atualizações de serviços da Web) aparece como um bloco em ordem cronológica na tela. Por isso, você pode ver uma visualização breve dos eventos antes de escolher a abertura e exibição de todo o conteúdo. Além disso, você pode tocar rapidamente no botão de infinito para exibir um intervalo de conteúdo relacionado ao item que está exibindo no Timescape™.

Os serviços e os recursos descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para iniciar o Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.

Vista principal do Timescape™

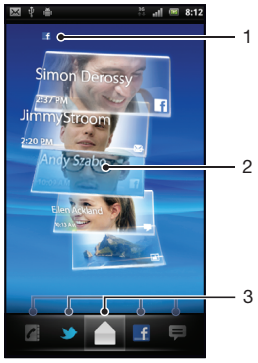

1	Seu status nos serviços de web que você selecionou
2	Blocos do Timescape™, na ordem cronológica, com o bloco mais recente no topo
3	Filtro de eventos do Timescape™

Widget do Timescape™

O widget do Timescape™ exibe os eventos mais recentes do Timescape™. Você pode tocar rapidamente no widget para abrir o Timescape™. Para um acesso rápido, o widget do Timescape™ pode ser adicionado à Tela inicial. Consulte *Tela inicial* na página 14

Para adicionar o widget do Timescape™ na tela inicial

1. Na Tela inicial, pressione .
2. Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
3. Toque rapidamente em **Widget do Timescape™**. Selecione o item que deseja adicionar.

Para remover o widget do Timescape da tela inicial

1. Na tela inicial, toque e segure o widget do Timescape.
2. Arraste o widget até , na parte inferior da tela.

Usando o Timescape™

Para rolar pelos blocos do Timescape™

- Toque e deslize para cima ou para baixo para navegar pelos títulos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para visualizar um bloco no Timescape™

- Toque no bloco.

Filtro de eventos do Timescape™

	Todos os eventos
	Chamadas perdidas
	Mensagens de texto e multimídia recebidas
	Atualizações de seus contatos do Twitter
	Atualizações de seus contatos do Facebook

Para filtrar os eventos exibidos no Timescape™

- Toque nos ícones de filtro.

Para atualizar a exibição principal do Timescape™

- Quando o filtro de eventos do Timescape™ está definido para todos os eventos, pressione e, então, toque rapidamente em **Atualizar**.

Quando você atualiza a exibição principal, o telefone se conecta à Internet para atualizar informações das contas de serviço da Web que você vinculou ao Timescape™.

Para fazer login no Facebook™ ou no Twitter™ a partir do Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurar serviços**.
4. Toque rapidamente no serviço no qual você deseja fazer login.
5. Digite os detalhes do seu login.

Depois de fazer login em um serviço da Web, é possível atualizar seu status ou exibir atualizações do serviço da Web no Timescape™.

Para atualizar seu status do Facebook™ ou do Twitter™ no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Toque rapidamente em > **Atualizar status**.
4. Toque rapidamente no serviço para o qual você deseja atualizar o status. Se ainda não fez login no serviço, precisa digitar os detalhes do login. Depois de ter selecionado os serviços desejados, toque rapidamente em **Continuar**.
5. Toque rapidamente no campo de texto e digite seu novo status. Em seguida, toque rapidamente em **Publicar**.

Para fazer logoff do Facebook™ ou do Twitter™ a partir do Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Configurar serviços**.
4. Toque rapidamente no serviço no qual deseja fazer logoff.

As informações de sua conta são apagadas quando você faz logoff.

Para exibir um evento no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Navegue até o bloco do evento desejado e toque rapidamente nele para que apareça no modo de visualização. Em seguida, toque no bloco rapidamente mais uma vez.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para retornar a chamada no Timescape™ quando uma chamada for perdida

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Toque rapidamente no bloco que representa a chamada perdida e, em seguida, toque rapidamente no bloco mais uma vez.
4. Toque rapidamente em **Retornar chamada**.

Para responder a uma mensagem de texto ou multimídia no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Role até um bloco de mensagem de texto ou multimídia e toque rapidamente nele.
4. Edite a mensagem e toque rapidamente em **Env.**.

Botão infinito no Timescape™

Quando você toca rapidamente em um bloco, o botão Infinito aparece no canto superior direito. Se o bloco estiver conectado a um contato, você poderá acessar o conteúdo relacionado tocando rapidamente no botão infinito.

Para exibir todas as comunicações com um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Toque rapidamente no bloco de um evento relacionado a um contato.
4. Toque rapidamente em . Todas as comunicações com o contato aparecem.
5. Toque rapidamente ou toque e deslize nos itens de filtro na parte inferior da tela, para ver a comunicação com o contato através de outras mídias.

Para atualizar a exibição principal do Timescape™

- Quando o filtro de eventos do Timescape™ está definido para todos os eventos, pressione e, então, toque rapidamente em **Atualizar**.

Quando você atualiza a exibição principal, o telefone se conecta à Internet para atualizar informações das contas de serviço da Web que você vinculou ao Timescape™.

Para filtrar os eventos exibidos no Timescape™

- Toque nos ícones de filtro.

Para exibir todas as comunicações com um contato

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Toque rapidamente no bloco de um evento relacionado a um contato.
4. Toque rapidamente em . Todas as comunicações com o contato aparecem.
5. Toque rapidamente ou toque e deslize nos itens de filtro na parte inferior da tela, para ver a comunicação com o contato através de outras mídias.

Configurações do Timescape™

Para acessar as configurações do Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações**.

Para programar as atualizações do conteúdo do serviço da Web no Timescape™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
3. Pressione e toque rapidamente em **Configurações** > **Programar atualizações**.
4. Toque rapidamente na opção desejada. Se você selecionar **Manual**, nenhuma atualização automática será programada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Android Market™

Abra o Android Market™ e entre em um mundo de aplicativos e jogos. É possível navegar nesses aplicativos e jogos por meio de "downloads principais" e outras categorias. Também é possível classificar um aplicativo ou jogo e enviar comentários sobre ele.

Para usar o Android Market™, é preciso ter uma conta do Google™. Consulte *Para definir uma conta do Google™ no telefone* na página 46.

! O Android Market™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões

Para abrir o Android Market™

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque em **Market**.

Opções de pagamento

Quando você baixa aplicativos pagos do Android Market™, sua compra é processada pelo Google Checkout™. Em alguns casos, você pode baixar versões para avaliação gratuitas dos aplicativos no Android Market™, mas se desejar continuar usando o aplicativo, o download e o pagamento da versão completa precisam ser feitos no site do fabricante na Web.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ é um serviço de processamento de pagamentos on-line. Ele oferece, por exemplo, informações sobre o histórico de compras e fornece proteção contra fraude de cartão de crédito não fornecendo o número completo do cartão de crédito ao fornecedor. Você pode usar sua conta do Google™ para fazer login no Google Checkout™ a partir do telefone. Se você não tiver uma conta do Google Checkout™, pode se inscrever para abrir uma nova conta usando o telefone. O pagamento pode ser feito com um cartão de crédito ou débito ou com um vale-presente. Alguns fornecedores também podem aceitar o pagamento por meio da conta de cobrança do telefone.

! A compra de aplicativos no Android Market™ pode não ser possível em todos os países e regiões.

Fazendo download a partir do Android Market™

Você pode fazer download de todos os tipos de aplicativos a partir do Android Market™, inclusive aplicativos gratuitos. Se você pagar por um aplicativo por meio do Google Checkout™, o aplicativo será associado à sua conta do Google™, o que permite sua instalação por um número ilimitado de vezes em qualquer dispositivo.

Antes de você efetuar o download de aplicativos

Antes de começar o download a partir do Android Market™, certifique-se de que tenha uma conexão da Internet trabalhando.

Se lembre, também, que podem ocorrer despesas de tráfego de dados quando efetua o download de conteúdos para seu telefone. Contate sua operadora para obter mais informações.

Para fazer download de um aplicativo gratuito

1 No Android Market™, localize um item do qual você deseja fazer download procurando categorias ou usando a função de procura.
2 Toque rapidamente no item para exibir seus detalhes.
3 Toque em **Instalar**.
4 Se o aplicativo que deseja baixar requerer acesso a seus dados ou controle de qualquer função no telefone, uma tela adicional aparece informando você o que o aplicativo pode acessar. Leia cuidadosamente esta tela porque a funcionalidade de seu telefone pode ser seriamente afetada se continuar. Toque rapidamente em **OK** caso você concorde ou em **Cancelar** se desejar cancelar o download.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para baixar um aplicativo pago

1. No Android Market™, localize um item que deseje baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
2. Toque rapidamente no item para exibir seus detalhes.
3. Toque rapidamente em **Comprar**.
4. Digite seu nome de usuário e senha para fazer login no Google Checkout™. Você pode usar sua conta do Google™ ou criar uma nova conta do Google Checkout™.
5. Depois de fazer login, siga as instruções do telefone para concluir a compra.

Para abrir um aplicativo de download

1. No Android Market™, pressione e toque rapidamente em **Downloads**.
2. Toque rapidamente no aplicativo baixado.

Também é possível acessar aplicativos baixados da tela de aplicativos.

Apagando dados de aplicativos

Algumas vezes, pode ser necessário apagar dados de um aplicativo. Isso pode acontecer se, por exemplo, a memória do aplicativo ficar cheia ou se você desejar apagar pontuações altas de um jogo. Você também pode desejar apagar email recebido, mensagens de texto e de multimídia em alguns aplicativos.

Para apagar todos os dados de um aplicativo

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações**.
3. Toque rapidamente em **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
4. Toque no aplicativo desejado.
5. Toque rapidamente em **Limpar dados**.

Não é possível apagar os dados de alguns aplicativos.

Para apagar um aplicativo instalado

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações**.
3. Toque rapidamente em **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
4. Toque no aplicativo desejado.
5. Toque rapidamente em **Desinstalar**.

Não é possível apagar alguns aplicativos pré-instalados.

Permissões

Alguns aplicativos precisam acessar partes de seu telefone para poder funcionar corretamente. Por exemplo, um aplicativo de navegação precisa de permissões para enviar e receber tráfego de dados e acessar seu local. Alguns aplicativos podem usar indevidamente suas permissões roubando ou excluindo dados ou relatando seu local. Instale e conceda permissões apenas para aplicativos confiáveis.

Para exibir as permissões de um aplicativo

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações**.
3. Toque rapidamente em **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
4. Toque no aplicativo desejado.
5. Role para baixo para exibir **Permissões**.

Instalando aplicativos de origens desconhecidas

A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar o telefone. Por padrão, o telefone está definido para bloquear essas instalações. No entanto, é possível alterar essa configurações e permitir instalações de origens desconhecidas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para permitir a instalação de aplicativos de origens desconhecidas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Aplicativos**.
3. Marque a caixa de seleção **Fontes desconhecidas**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Organizando-se

Agenda

O telefone tem uma agenda para gerenciar seu cronograma. Se você tiver uma conta da Sony Ericsson ou uma conta do Google™, também poderá sincronizar a agenda do telefone com sua agenda na Web. Consulte *Sincronizando* na página 57.

Antes de usar a agenda

Antes de usar a agenda, você precisa criar uma conta do Google™. Siga as instruções relevantes no telefone e consulte *Para definir uma conta do Google™ no telefone* na página 46. Depois de configurar a conta do Google™, você precisa sincronizar sua agenda.

Para definir a exibição da agenda

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2. Pressione e selecione **Dia**, **Semana** ou **Mês**.

Para exibir diversas agendas

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Mais** > **Agendas**.
3. Selecione as agendas que deseja exibir.

Para criar um evento de agenda

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Mais** > **Novo evento**.
3. Insira o nome, hora, local e descrição do evento.
4. Se desejar, selecione outra opção em **Repetição**.
5. Selecione um lembrete para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque em .
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Quando o momento do compromisso se aproxima, o telefone emite um som breve para lembrá-lo. Além disso, o símbolo aparece na barra de status.

Para exibir um evento da agenda

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2. Toque rapidamente no evento que deseja exibir.

Para descartar ou soar um lembrete de evento

1. Quando o ícone do lembrete aparecer na barra de status, arraste a barra para baixo. O painel de notificação é aberto.
2. Toque rapidamente no evento desejado.
3. Toque rapidamente em **Rejeit.tudo** ou em **Son. tudo**.

Quando o painel de notificação se abrir, todos os lembretes serão exibidos. Você também pode tocar rapidamente em um único lembrete e descartá-lo da visão geral do evento.

Para alterar as configurações da agenda

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
2. Pressione e toque rapidamente em **Mais** > **Configurações**.
3. Selecione a configuração que deseja alterar.

Alarme

Você pode usar o seu telefone como um alarme. Você pode usar qualquer som do telefone como um sinal de alarme. Mesmo que o telefone esteja no modo silencioso, o alarme soará.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir o alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.

Você também pode abrir o alarme tocando rapidamente no relógio digital na Tela inicial.

Para configurar um novo alarme

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar alarme**.
4. Selecione uma hora e toque em **Definir**.

Para editar um alarme existente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
3. Toque rapidamente em um dos alarmes.
4. Toque rapidamente em .
5. Ajuste a hora tocando rapidamente em + ou −.
6. Toque rapidamente em **AM** para alterar para **PM** ou vice-versa.
7. Toque rapidamente em **Definir**.

As configurações da hora gerais do telefone determinam se o formato de 12 ou de 24 horas é exibido para o alarme.

Para desativar um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
3. Toque rapidamente em um dos alarmes marcados.
4. Desmarque a caixa de seleção **Ativar alarme**.

Para ativar um alarme existente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
3. Toque rapidamente em um dos alarmes desmarcados.
4. Marque a caixa de seleção **Ativar alarme**.

Para apagar um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
3. Toque no alarme desejado.
4. Toque rapidamente em **Excluir**.

Para definir o toque de um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
3. Toque rapidamente em um dos alarmes.
4. Toque rapidamente em .
5. Selecione uma opção.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir um alarme recorrente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
3. Toque rapidamente em um dos alarmes.
4. Toque rapidamente em **Repetir**.
5. Marque as caixas de seleção referentes aos dias desejados e, depois, toque rapidamente em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir o título para um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
3. Toque rapidamente em um dos alarmes.
4. Toque rapidamente em **Marcador**.
5. Digite um nome.
6. Toque rapidamente em .

Para ativar a função vibratória de um alarme

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
3. Toque rapidamente em um dos alarmes.
4. Marque a caixa de seleção **Vibrar**.

Para reproduzir o alarme quando o telefone estiver no modo Silencioso

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
3. Na tela Alarme, pressione .
4. Toque rapidamente em .
5. Toque rapidamente em **Modo silencioso**.

Para desligar um alarme que esteja tocando ou colocá-lo em soneca

- Quando o som do alarme é reproduzido, toque rapidamente em **Colocar em modo de espera** para colocá-lo em soneca ou em **Encerrar** para desligá-lo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Sincronizando

Acesse suas informações pessoais on-line usando o telefone. Por exemplo, você pode acessar tanto mensagens de email, contatos e eventos da agenda particulares quanto de trabalho. Sincronizar o telefone com outras fontes de informações é uma maneira fácil e prática de manter-se atualizado. Você pode:

- acessar seus contatos do Gmail™, Google Calendar™ e Google™.
- acessar seu email, agenda e contatos corporativos.
- sincronizar seu telefone com um servidor de Internet com o SyncML™.
- sincronizar, armazenar e gerenciar seus contatos no site da Web da Sony Ericsson. Faça seu download para um novo telefone ou para vários telefones com o Sony Ericsson Sync.

Certifique-se de fazer backup de tudo que quiser salvar antes de sincronizar o telefone.

Serviço de sincronização Google Sync™

Você pode usar o serviço de sincronização Google Sync™ para sincronizar o telefone com os contatos no Gmail™, Google Calendar™ e Google™.

Para sincronizar com sua conta do Google™, ela precisa estar definida em seu telefone. Veja *Para configurar uma conta do Google™ no telefone para sincronização* na página 57.

Para configurar uma conta do Google™ no telefone para sincronização

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Certifique-se de que a caixa de verificação **Sinc. automática** esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Google™**.
5. Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta.
6. Toque rapidamente em sua conta recém-criada do Google™ e, em seguida, toque rapidamente nos itens a serem sincronizados.

Para sincronizar manualmente com sua conta do Google™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente na conta do Google™ que você deseja sincronizar.
4. Pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta do Google™ do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Toque rapidamente na conta do Google™ que você deseja remover da lista de contas.
4. Toque rapidamente em **Remover conta**.
5. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Você pode remover todas as suas contas do Google™ da lista de contas, exceto a primeira. Para remover a primeira conta, é preciso redefinir o telefone completamente. Consulte *Zerando o telefone* na página 102.

Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos

Acesse suas mensagens de email, compromissos de agenda e contatos corporativos diretamente do telefone. Exiba-os e gerencie-os com a mesma facilidade de um computador. Após a configuração, você pode localizar informações nos aplicativos **Email**, **Agenda** e **Contatos**.

Para acessar a funcionalidade descrita acima, suas informações corporativas precisam estar armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para configurar email, agenda e contatos corporativos no telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Certifique-se de que a caixa de verificação **Sinc. automática** esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Exchange Active Sync**.
5. Digite seu endereço de email corporativo e a senha.
6. Toque rapidamente em **Próx.**.
7. Se as configurações de sua conta corporativa não forem encontradas automaticamente, complete a configuração manualmente. Contate o administrador da rede corporativa se precisar de mais informações.
8. Quando a configuração for concluída, digite um nome para essa conta corporativa, para que ela possa ser facilmente identificada. Em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
9. Talvez lhe seja feita uma pergunta para ativar o administrador de dispositivo. Isso acontece porque o servidor corporativo precisa controlar alguns recursos de segurança no telefone para que a configuração funcione.

O nome do domínio é, com frequência, o mesmo que o nome da empresa.

Para editar a configuração de email, agenda e contatos corporativos

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e selecione sua conta corporativa.
3. Toque rapidamente em **Configurações de conta**.
4. Altere as configurações, de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, você pode decidir:
   - a frequência com que o telefone deve verificar se há novas mensagens de email.
   - acessar sua agenda e contatos corporativos no telefone.
   - as configurações do servidor em **Configurações entrada**.

Para definir um intervalo de sincronização

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e selecione sua conta corporativa.
3. Toque rapidamente em **Configurações de conta**.
4. Toque rapidamente em **Freq. verific. de cxa. de ent.** e selecione uma opção de intervalo que se ajuste às suas necessidades.

Para remover uma conta corporativa do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta corporativa.
3. Toque rapidamente em **Remover conta**.
4. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronizando e armazenando seus contatos

Use o Sony Ericsson Sync para sincronizar seus contatos com uma página da Web da Sony Ericsson em *www.sonyericsson.com/user*.

Desta forma, seus contatos ficarão armazenados em um só lugar e você poderá transferi-los facilmente para outros telefones. E terá sempre um backup on-line. É preciso ter uma conta da Sony Ericsson para que este método funcione.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir uma conta da Sony Ericsson no seu telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
3. Certifique-se de que a caixa de verificação **Sinc. automática** esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Adicionar conta** > **Sony Ericsson Sync**.
5. Faça login se já tiver uma conta da Sony Ericsson ou inscreva-se e siga o assistente de registro para criar uma conta.
6. Toque rapidamente em **Intervalo de sincronização** e selecione a freqüência com que deseja que o telefone sincronize automaticamente.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

Para sincronizar manualmente usando o Sony Ericsson Sync

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta da Sony Ericsson.
3. Pressione e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para editar sua conta Sony Ericsson

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta da Sony Ericsson.
3. Marque ou desmarque as caixas de seleção dos itens que você deseja sincronizar.
4. Se precisar alterar as configurações de sua conta, toque rapidamente em **Configurações de conta**, edite as informações desejadas e toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir um intervalo de sincronização

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta da Sony Ericsson.
3. Toque rapidamente em **Configurações de conta**.
4. Toque rapidamente em **Intervalo de sincronização** e selecione uma opção de intervalo que se ajuste às suas necessidades.

Para remover uma conta Sony Ericsson do telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Configurações** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta da Sony Ericsson.
3. Toque rapidamente em **Remover conta**.
4. Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

! A conta é removida do telefone, mas ainda existe no servidor da Sony Ericsson. Você pode usar os detalhes da conta para fazer login no site da Web da Sony Ericsson em *www.sonyericsson.com/user*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando a redes sem fio

É possível acessar a Internet sem fio no telefone usando a tecnologia Wi-Fi™. Dessa maneira, você pode navegar pela Web e acessar taxas de chamadas e de dados mais baratas.

Se sua empresa ou organização tiver uma Rede Virtual Privada, você poderá conectar-se a essa rede com seu telefone. Dessa maneira, você pode, por exemplo, acessar intranets e outros serviços internos em sua empresa.

Wi-Fi™

Usando a tecnologia Wi-Fi™ é possível acessar a Internet sem fio com o telefone. Para acessar a Internet usando uma conexão Wi-Fi™, primeiro é necessário procurar e conectar-se a uma rede Wi-Fi™ disponível. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi™ pode diferir de acordo com o local do telefone. Uma maior aproximação do ponto de acesso de Wi-Fi™ pode aumentar a intensidade do sinal.

Antes de usar o Wi-Fi™

Para navegar pela Internet usando uma conexão Wi-Fi™, é necessário procurar e se conectar a uma rede Wi-Fi™ disponível e, em seguida, abrir o navegador de Internet. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi™ pode diferir de acordo com o local do telefone. Mova-se para mais próximo do ponto de acesso de Wi-Fi™ para aumentar a intensidade do sinal.

Para ligar o Wi-Fi™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
3. Marque a caixa de seleção **Wi-Fi**. O telefone verifica se há redes Wi-Fi™ disponíveis.

A habilitação de Wi-Fi™ pode demorar alguns segundos.

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. As redes Wi-Fi™ disponíveis são exibidas em **Redes Wi-Fi**. As redes disponíveis podem ser abertas ou protegidas. Redes abertas são indicadas por e as redes protegidas são indicadas por ao lado do nome da rede Wi-Fi™.
4. Toque rapidamente na rede Wi-Fi™ para conectá-la. Se estiver tentando conectar-se a uma rede Wi-Fi™ protegida, você será solicitado a digitar uma senha. será exibido na barra de status assim que você estiver conectado.

Seu telefone lembra as redes Wi-Fi™ às quais você se conecta. Na próxima vez que você acessar uma rede Wi-Fi™ conectada anteriormente, o telefone a conectará automaticamente.

Em alguns locais, as redes Wi-Fi™ abertas exigem que você faça login em uma página da Web para poder acessar a rede. Contate o administrador da rede Wi-Fi™ relevante para obter mais informações.

Para conectar-se a outra rede Wi-Fi™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**. As redes Wi-Fi™ detectadas são exibidas na seção **Redes Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente em outra rede Wi-Fi™ para conectá-la.

Status da rede Wi-Fi™

Quando você está conectado a uma rede Wi-Fi™ ou quando há redes Wi-Fi™ disponíveis nas proximidades, é possível ver o status dessas redes Wi-Fi™. Também é possível habilitar o telefone para notificá-lo sempre que uma rede Wi-Fi™ aberta for detectada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para habilitar a notificação de rede Wi-Fi™

1. Verifique se Wi-Fi™ está ligado.
2. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
4. Marque a caixa de seleção **Notificação de rede**.

Para examinar redes Wi-Fi™ manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Verificar** . O telefone examina redes Wi-Fi™ e as exibe na seção **Redes Wi-Fi**.
5. Toque rapidamente em uma rede Wi-Fi™ na lista para conectar-se à rede.

Configurações avançadas de Wi-Fi™

Antes de adicionar uma rede Wi-Fi™ manualmente, é necessário ligar a configuração de Wi-Fi™ no telefone.

Para incluir uma rede Wi-Fi™ manualmente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar rede Wi-Fi**.
4. Digite o **SSID da rede** da rede.
5. Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
6. Se necessário, digite uma senha.
7. Toque rapidamente em **Salvar**.

! Contate o administrador da rede Wi-Fi™ para obter o nome do **SSID da rede** e a **Senha sem fio**.

Para exibir informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi™ conectada

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente na rede Wi-Fi™ à qual você está conectado no momento. As informações detalhadas da rede são exibidas.

Política de hibernação de Wi-Fi™

Incluindo uma política de hibernação de Wi-Fi™, você pode especificar quando trocar de Wi-Fi para dados móveis.

! Se você não estiver conectado a uma rede Wi-Fi™, o telefone usará uma conexão de dados móvel 2G/3G para acessar a Internet (se você tiver definido ou habilitado uma conexão de dados móvel no telefone).

Para incluir uma política de hibernação de Wi-Fi™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançado** .
5. Toque rapidamente em **Política de inatividade de Wi-Fi**.
6. Selecione um **Política de inatividade de Wi-Fi** a ser usado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando um endereço IP estático

É possível definir o telefone para conexão com uma rede Wi-Fi™ usando um endereço IP estático.

Para definir um endereço IP estático

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançado** .
5. Marque a caixa de seleção **Usar IP estático**.
6. Toque rapidamente e digite as informações necessárias para a rede Wi-Fi™:
   - **Endereço IP**
   - **Gateway**
   - **Máscara de rede**
   - **DNS 1**
   - **DNS 2**
7. Pressione e toque rapidamente em **Salvar** .

Servidor de mídia

Compartilhe arquivos de mídia no telefone com outros dispositivos por meio de um conexão Wi-Fi® compartilhada. Quando o telefone estiver conectado à sua rede doméstica por Wi-Fi® e o **Servidor de mídia** estiver ligado, outros dispositivos clientes conectados à mesma rede doméstica poderão acessar, exibir e reproduzir imagens salvas no telefone. Um dispositivo cliente pode ser, por exemplo, um computador com software de cliente, uma câmera, uma TV ou um PlayStation®3. Todos os dispositivos precisam estar certificados pela DLNA™ (Digital Living Network Alliance).

Para usar o Servidor de mídia

1. Conecte o telefone a uma rede Wi-Fi®.
2. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Servidor de mídia**.
3. Toque rapidamente em **Alterar nome do servidor** e edite o nome do telefone, se necessário. Esse nome aparecerá posteriormente no(s) dispositivo(s) cliente para identificar o telefone.
4. Marque a caixa de seleção **Servidor de mídia**. aparecerá na barra de status. Agora o telefone pode funcionar como um servidor de mídia.
5. Conecte o computador ou outros dispositivos cliente à mesma rede Wi-Fi®.
6. Ative o software cliente instalado no computador. Localize e selecione o telefone como servidor.
7. Uma notificação aparece na barra de status do telefone. Toque nela rapidamente e defina as permissões de acesso.
8. Transfira o conteúdo do telefone para dispositivos cliente e exiba-o nesses dispositivos. Pode levar alguns minutos para exibir todo o conteúdo nos dispositivos cliente, se houver muitas fotografias ou arquivos de música salvos no telefone.
9. Para minimizar o **Servidor de mídia**, pressione . O **Servidor de mídia** continua em execução em segundo plano.
10. Para se desconectar do servidor, vá para a exibição **Servidor de mídia** no telefone e desmarque a caixa de seleção **Servidor de mídia**.

! As instruções descritas acima podem diferir, dependendo dos dispositivos cliente. Consulte também o Manual do usuário de seu dispositivo. Se o dispositivo não puder se conectar, verifique se sua rede doméstica está funcionando.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para alterar o nome de um dispositivo cliente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Servidor de mídia**.
2. Toque rapidamente em **Lista de dispositivos cliente**.
3. Selecione o dispositivo cliente conectado ao telefone e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
4. Digite um novo nome para o dispositivo cliente.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo cliente

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Servidor de mídia**.
2. Toque rapidamente em **Lista de dispositivos cliente** e selecione o dispositivo cliente conectado ao telefone.
3. Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

Para obter mais informações sobre o Servidor de mídia

- No **Servidor de mídia**, toque rapidamente em **Sobre** para obter informações sobre ícones de notificação na barra de status.

Compartilhando a conexão de dados para celular do telefone

Você pode compartilhar a conexão de dados para celular do telefone com um único computador usando um cabo USB. Esse processo é chamado de redirecionamento por USB. Também é possível compartilhar a conexão de dados do telefone com até oito dispositivos de uma vez, transformando o telefone em um ponto de acesso Wi-Fi® portátil.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, os seguintes ícones poderão aparecer na barra de status ou no painel Notificação:

O redirecionamento por USB está ativo

O ponto de acesso Wi-Fi® portátil está ativo

Tanto o redirecionamento por USB quanto o ponto de acesso portátil estão ativos

Para compartilhar a conexão de dados do telefone usando um cabo USB

1. Use o cabo USB fornecido com o telefone para conectar o telefone a um computador.
2. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Vínculo e ponto de acesso portátil**.
4. Marque a caixa de seleção **Vínculo USB**. O telefone começa a compartilhar sua conexão de dados de rede para celular com o computador por meio de uma conexão USB. Uma notificação contínua aparece na barra de status e no painel Notificação.
5. Desmarque a caixa de seleção **Vínculo USB** ou desconecte o cabo USB para parar de compartilhar sua conexão de dados.

Não é possível compartilhar a conexão de dados do telefone e o cartão SD ao mesmo tempo por meio de um cabo USB. Se você estiver usando sua conexão USB para disponibilizar o cartão SD para o computador, será preciso primeiro desativar essa conexão antes de começar a compartilhar a conexão de dados do telefone. Consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 87.

Talvez você precise preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede por meio de um cabo USB. Vá para android.com/tether para obter as informações mais recentes sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte ao redirecionamento por USB e sobre como configurá-los.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para compartilhar a conexão de dados do telefone como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Vínculo e ponto de acesso portátil**.
3. Marque a caixa de seleção **Ponto aces. Wi-Fi portát.**. O telefone começa a transmitir seu nome de rede Wi-Fi® (SSID). Agora você pode conectar até oito computadores ou outros dispositivos a essa rede.
4. Desmarque a caixa de seleção **Ponto aces. Wi-Fi portát.** quando quiser parar de compartilhar sua conexão de dados por Wi-Fi®.

Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Vínculo e ponto de acesso portátil**.
3. Certifique-se de que a caixa de verificação **Ponto aces. Wi-Fi portát.** esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **Config. ponto de aces. Wi-Fi**.
5. Digite o **SSID da rede** da rede.
6. Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
7. Se necessário, digite uma senha.
8. Toque rapidamente em **Salvar**.

Redes virtuais privadas (VPNs)

Use o telefone para conectar-se a redes virtuais privadas (VPNs), o que lhe permite acessar recursos dentro de uma rede local protegida quando estiver fora da rede. Por exemplo, as conexões com redes virtuais privadas normalmente são usadas por empresas de grande porte e instituições educacionais para usuários que precisam acessar intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As conexões com redes virtuais privadas podem ser configuradas de muitas maneiras, dependendo da rede. Algumas redes podem exigir que você transfira e instale um certificado de segurança no telefone. Consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 87 para obter mais informações sobre como transferir conteúdo para o telefone. Para obter informações detalhadas sobre como definir uma conexão com sua rede virtual privada, contate o administrador da rede de sua empresa ou organização.

Para incluir uma rede virtual privada

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de VPN**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar VPN**.
4. Selecione o tipo de Rede Virtual Privada a ser incluído.
5. Digite suas configurações de Rede Virtual Privada.
6. Pressione e toque rapidamente em **Salvar**.

Para conectar-se a uma rede virtual privada

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de VPN**.
3. Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na Rede Virtual Privada à qual você deseja conectar-se.
4. Digite as informações necessárias.
5. Toque rapidamente em **Conectar**.

Para desconectar-se de uma rede virtual privada

1. Arraste a barra de status para baixo.
2. Toque rapidamente na notificação da conexão VPN para desligá-la.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Navegador da Web

Use o navegador da Web para exibir e navegar em diferentes páginas da Web, adicioná-las como marcadores e criar atalhos para elas na tela de aplicativos. É possível abrir várias janelas do navegador ao mesmo tempo e usar a função de zoom ao navegar por uma página da Web.

Para abrir o navegador da Web

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Navegador**.

Barra de ferramentas

As opções da barra de ferramentas tornam a navegação mais fácil:

	Abrir uma nova janela do navegador
	Adicionar, abrir ou editar um marcador. Visualize as páginas da web mais visitadas ou abra as páginas da web a partir do histórico do navegador
	Visualizar janelas abertas
	Atualizar a página da Web atual. Essa opção está visível apenas em modo paisagem
	Avançar uma página no histórico de navegação
	Abrir um menu para ver mais opções

Para abrir a barra de ferramentas

- No navegador, pressione .

Navegando na Web

Pesquisa e barra de endereços

Use a pesquisa e a barra de endereços para efetuar procuras na Web:

1 Visualize o progresso do download da página da Web atual

2 Digite uma palavra de pesquisa para procurar uma página da Web, ou digite um endereço de página da Web para carregar uma página da Web

3 Cancele o download da página da Web atual

Depois de terminado o download de uma página, você pode marcá-la tocando rapidamente no ícone de marcador , localizado ao lado da pesquisa e da barra de endereços.

Para ir a uma página da Web

1 No Navegador, toque rapidamente no campo de texto na barra de pesquisa e endereço para ativar o teclado.
2 Digite um endereço da Web.
3 Toque rapidamente em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para Pesquisar uma página da Web

1. Toque rapidamente no campo de texto do endereço e pesquisa para ativar o teclado.
2. Digite uma palavra para a procura.
3. Toque rapidamente em →.

Para sair do navegador da Web

- Durante a navegação, pressione ⌂.

Quando você abrir o navegador novamente, ele aparecerá exatamente como antes de você ter saído, ou seja, com mesmo número de janelas, posição e níveis de zoom.

Navegando por páginas da Web

Para selecionar um link

- Para selecionar um link em uma página da Web, toque rapidamente no link. O link selecionado é realçado em laranja, e a página da Web é carregada quando você libera o dedo.

Se você selecionar um link por engano antes de liberar o dedo, poderá desmarcá-lo arrastando o dedo para longe até que o link não esteja mais realçado.

Para ir à página anterior durante a navegação

- Pressione ↩.

Para ampliar ou reduzir em uma página da Web

Use um dos métodos a seguir para aplicar mais ou menos zoom a uma página da Web:

1. Use dois dedos para beliscar a tela.
2. Toque rapidamente duas vezes em qualquer lugar da página da Web.
3. Toque rapidamente no ícone + para aplicar mais zoom, ou toque rapidamente em − para aplicar menos zoom.

Para recarregar a página da Web atual

1. Pressione ☰.
2. Toque rapidamente em **Atualizar**

Para adicionar um atalho de página da Web à tela inicial

1. Quando visualizar uma página da Web, pressione ☰.
2. Toque rapidamente em **Favoritos** > **Adici.**.
3. Se desejar, pode editar o nome e o endereço na Web. Toque rapidamente em **OK**.
4. Toque rapidamente e segure o marcador para abrir um menu.
5. Toque rapidamente em **Ad. atalho à Página inicial**.

Para compartilhar um vínculo para a página da web atual

1. Durante a navegação, pressione ☰.
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Compartilhar página**.
3. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Gerenciando marcadores

Os marcadores permitem acessar rapidamente suas páginas favoritas e visitadas frequentemente. Dependendo da operadora de rede, alguns marcadores estarão pré-instalados no telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para marcar uma página da Web

1. Enquanto você visualiza uma página da Web, pressione .
2. Toque rapidamente em **Favoritos** > **Adici.**.
3. Se desejar, pode editar o nome e o endereço na Web.
4. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para marcar rapidamente uma página da web, também pode tocar rapidamente no ícone na direita do campo pesquisa e endereço.

Para abrir um marcador

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Favoritos**.
3. Toque no marcador que deseja abrir.

Para editar um marcador

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Favoritos**.
3. Toque e segure um marcador para abrir um menu.
4. Toque rapidamente em **Editar favorito**.
5. Edite o nome e o endereço na Web, como desejar.
6. Toque rapidamente em **OK**.

Para apagar um marcador

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Favoritos**.
3. Toque e segure um marcador para abrir um menu.
4. Toque rapidamente em **Excluir favorito** para apagar o marcador selecionado.

Para marcar uma página da Web visitada anteriormente

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque em **Favoritos**.
3. Toque rapidamente na guia **Histórico**, ou na guia **Mais visitados**, para ver uma lista das páginas da web previamente visitadas.
4. Toque rapidamente no ícone na direita da página da web que deseja adicionar como marcador.

Gerenciando texto e imagens

Para localizar texto em uma página da Web

1. Enquanto você exibe uma página da Web, pressione .
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Localizar na página**.
3. Digite o texto a ser pesquisado. Os caracteres correspondentes aparecem realçados em verde.
4. Toque na seta para a esquerda ou a direita para ir ao item correspondente anterior ou ao próximo.
5. Toque rapidamente em para fechar a barra de pesquisa.

Para salvar uma imagem

1. Toque e segure a imagem desejada até que um menu apareça.
2. Toque rapidamente em **Salvar imagem**.

Janelas múltiplas

O seu navegador pode executar até oito janelas diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode fazer login no seu e-mail da Web em uma janela e ler as notícias de hoje em outra. É possível mudar facilmente de uma janela para outra.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir uma nova janela do navegador

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Nova janela**.

Para abrir um vínculo em uma nova janela do navegador

1. Toque e segure um link até que um menu apareça.
2. Toque rapidamente em **Abrir em uma nova janela**.

Para alternar entre janelas do navegador

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Janelas** para ver uma lista de todas as janelas abertas.
3. Toque na janela que deseja acessar.

Fazendo download na Web

É possível fazer download de aplicativos e de conteúdo ao navegar na Web usando o navegador da Web do telefone. Normalmente, você precisa tocar no link de download do arquivo desejado para iniciar o download automaticamente.

Para exibir os arquivos baixados por download

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Downloads**.

Para cancelar um download em execução

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Downloads**.
3. Marque a caixa de seleção do arquivo de download.
4. Toque rapidamente em **Excluir**.

Configurações do navegador

Para alterar as configurações do navegador

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Configurações**.

Autoajuste das páginas da Web

A opção de autoajuste torna mais fácil ler grandes sites da Web com texto e imagens, como sites de notícias. Por exemplo, se você aumentar o zoom em uma página da Web quando o autoajuste estiver ativado, o texto se ajustará automaticamente ao novo tamanho de tela. Se o autoajuste estiver desativado, talvez seja preciso rolar para o lado para ler uma sentença completa.

Para ajustar automaticamente páginas da web

1. Na tela **Navegador**, pressione .
2. Toque rapidamente em **Mais** > **Configurações** > **Ajustar automaticamente**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Música

Aproveite ao máximo o seu music player. Ouça música, audiobooks e podcasts ou use o botão de infinito e explore mais conteúdo de mídia sobre um artista que você esteja ouvindo.

Instale o aplicativo Media Go™ no computador e transferir conteúdo para o cartão de memória do telefone e a partir dele. O download do Media Go™ pode ser feito de *www.sonyericsson.com/support*. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 87.

Copiando arquivos de mídia para seu cartão de memória

Copie todos os seus conteúdos favoritos de mídia do computador para o telefone, e comece usando todos os recursos de entretenimento do telefone. É fácil transferir músicas, fotografias, vídeos e outros arquivos. Conecte simplesmente seu telefone em um computador com um cabo USB, e use um dos métodos a seguir:

- Use um aplicativo de gerenciamento de arquivos, por exemplo, o Windows Explorer. Consulte *Para arrastar e soltar conteúdo entre o telefone e o computador usando o cabo USB* na página 88
- Use o aplicativo Media Go™ para computador. Consulte *Media Go™* na página 88

Consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 87 para mais informações gerais sobre a conexão de seu telefone e a transferência de arquivos.

Usando o music player

Para reproduzir conteúdo de áudio

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em **Mídia** > . Se não aparecer na Tela inicial, toque rapidamente em , localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em para procurar o áudio por artista. Toque rapidamente em para procurar por álbum. Toque em para usar listas de reprodução. Toque rapidamente em para procurar o áudio por faixa.
4. Navegue para cima ou para baixo e procure a faixa.
5. Toque rapidamente em uma faixa para reproduzi-la.

Visão geral do music player

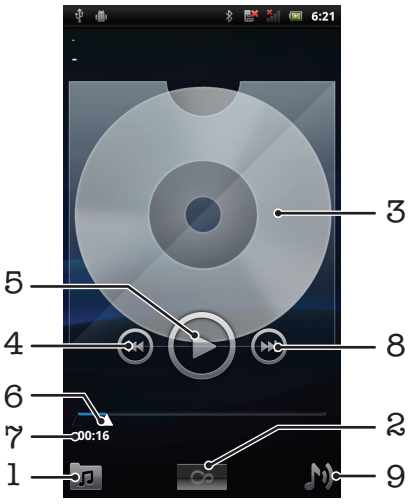

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1	Pesquisar a música no cartão de memória
2	Botão Infinito: localizar on-line material relacionado
3	Arte de capa (se disponível)
4	Acessar a faixa anterior na fila de reprodução atual, ou retroceder
5	Botão Reproduzir/pausar
6	Indicador de progresso: avançar ou retroceder ao arrastar ou tocar rapidamente
7	Tempo decorrido da faixa atual
8	Acessar a próxima faixa na fila de reprodução atual, ou avançar
9	Exibir a fila de reprodução atual

Para mudar as faixas

- No music player, toque em ou .

Para pausar uma faixa

- No music player, toque rapidamente em .

Para avançar e voltar a música

- No music player, toque e segure ou .

Você também pode arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou a esquerda.

Para ajustar o volume do áudio

- No music player, pressione a tecla de volume.

Para melhorar o som com o equalizador

1. No music player, pressione .
2. Toque rapidamente em **Equalizador**.
3. Selecione um estilo de música.

Para exibir uma fila de reprodução atual

- No music player, toque em .

Para minimizar o music player

- No music player, pressione para mudar de tela, ou pressione para acessar a Tela inicial. Você pode agora usar outros aplicativos enquanto o music player reproduz em segundo plano.

Para retornar ao music player quando ele estiver tocando em segundo plano

1. Arraste a barra de status para baixo, para abrir o painel de notificações.
2. Toque rapidamente no título da faixa para abrir o music player.

Como alternativa, se tiver usado o music player recentemente, pressione e segure e, depois, toque rapidamente em para abri-lo.

Para apagar uma faixa

1. Quando pesquisar suas faixas na biblioteca do leitor de música, toque e segure em um título de faixa.
2. Toque rapidamente em **Apagar**.

Também é possível apagar álbuns desta maneira.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para apagar uma ou mais trilhas ao mesmo tempo

1. No music player, toque rapidamente em .
2. Pressione .
3. Toque rapidamente em **Excluir vários**.
4. Toque rapidamente em uma ou mais trilhas que deseja excluir.
5. Toque rapidamente em **Apagar**.

Para compartilhar uma faixa

1. Quando pesquisar suas faixas na biblioteca do leitor de música, toque e segure em um título de faixa.
2. Toque rapidamente em **Env.**.
3. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Também pode compartilhar álbuns e listas de reprodução usando este método.

Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

Para compartilhar uma ou mais faixas simultaneamente

1. Quando procurar suas faixas na biblioteca do leitor de música, pressione .
2. Toque rapidamente em **Enviar vários**.
3. Toque rapidamente em uma ou mais faixas que deseja compartilhar.
4. Toque rapidamente em **Env.**.
5. Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

Reproduzindo música em ordem aleatória

Você pode reproduzir faixas das listas de reprodução em ordem aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista que você mesmo criou para um álbum.

Para reproduzir faixas em ordem aleatória

1. No music player, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em e navegue até um álbum, ou toque rapidamente em e procure uma lista de reprodução.
3. Abra o álbum ou a lista de reprodução tocando rapidamente em seu nome.
4. Toque rapidamente em .

Você também pode tocar rapidamente em e criar uma ordem aleatória para todas as faixas na lista.

Object Missing

This object is not available in the repository.

Para reproduzir listas de reprodução inteligentes

1. No music player, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em .
3. Em **Listas de reprod. inteligentes**, toque rapidamente em uma lista de reprodução.
4. Toque rapidamente em uma faixa para reproduzi-la.

Para reproduzir as músicas mais tocadas de um artista

1. No music player, toque em .
2. Toque em e, depois, em um artista.
3. Toque em **Top faixas**. São exibidas até dez faixas por artista.
4. Toque em uma faixa para reproduzi-la.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para criar sua própria lista de reprodução

1. No music player, toque rapidamente em .
2. Para adicionar um artista, álbum ou faixa a uma lista de reprodução, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou da trilha para abrir um menu.
3. Toque rapidamente em **Adicionar à reprodução** > **Criar nova lista de reprod.**.
4. Digite um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**. Agora você criou uma lista de reprodução e adicionou a ela um artista, álbum ou faixa. Exiba suas listas de reprodução tocando rapidamente em na biblioteca do music player.

Para adicionar faixas a uma lista de reprodução

1. Ao navegar pela biblioteca do music player, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou a faixa que deseja adicionar.
2. Toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprod.**.
3. Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual deseja adicionar o artista, álbum ou faixa. O artista, álbum ou faixa é adicionada à lista de reprodução.

Para reproduzir suas próprias listas de reprodução

1. No music player, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em uma lista de reprodução.
4. Toque rapidamente em uma faixa para reproduzi-la.

Para remover uma faixa de uma lista de reprodução

1. Em uma lista de reprodução, toque e segure o título da faixa que você deseja apagar.
2. Toque rapidamente em **Apagar da lista de reproduç.**.

Para apagar uma lista de reprodução

1. No music player, toque rapidamente em e, em seguida, selecione **Listas**.
2. Toque e segure a lista de reprodução que deseja apagar.
3. Toque rapidamente em **Excluir**.
4. Toque rapidamente em **Excluir** mais uma vez para confirmar.

Tecnologia TrackID™

Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que você escuta ao seu redor. Grave simplesmente uma amostra pequena da música e obterá informações sobre o artista, o título e o álbum em alguns segundos. Você também pode comprar faixas identificadas pelo TrackID™. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila. Se você tem problemas em usar este aplicativo, veja *Não é possível usar serviços baseados na Internet* na página 103.

! O aplicativo e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões nem por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para abrir o aplicativo TrackID™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **TrackID™** .

Para Pesquisar informações de faixas

1. Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, segure o telefone na direção da origem da música.
2. Toque rapidamente em **Gravar**. Os resultados são mostrados como informações da faixa na tela do resultado.
3. Para retornar à tela inicial do **TrackID™**, pressione .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para exibir gráficos no TrackID™

1. Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente na guia **Paradas**. Na primeira vez que você exibir um gráfico, ele estará definido para sua própria região.
2. Para ver gráficos das pesquisas mais populares em outras regiões, toque rapidamente em > **Regiões**.
3. Selecione um país ou região.

Usando os resultados da tecnologia TrackID™

As informações da faixa aparecem quando uma faixa é reconhecida depois de uma procura, e também em uma lista do histórico. Quando uma faixa for reconhecida pela tecnologia TrackID™, você poderá, por exemplo, comprá-la, marcá-la como favorito, recomendá-la ou localizar conteúdo relacionado à faixa no serviço YouTube™.

Para comprar uma faixa usando a tecnologia TrackID™

1. Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
2. Na tela de informações da faixa, toque rapidamente em **Download**.
3. Siga as instruções no telefone para concluir sua compra.

! O serviço de compra de faixa pode não ser suportado em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tirando fotografias e gravando vídeos

Tire uma fotografia ou grave vídeo com a câmera no telefone. Você pode segurar a câmera horizontalmente ou verticalmente. Use a câmera frontal para criar autorretratos. Fotografias e vídeos são gravados automaticamente no cartão de memória. Compartilhe uma fotografia ou vídeo com os amigos, ou faça upload de suas fotografias e vídeos em um serviço da Web.

Controles do visor e da câmera

1	Visualizar todas as fotografias e vídeos criados por sua câmera
2	Trocar entre a câmera digital e a filmadora
3	Tirar fotografias ou gravar videoclipes
4	Alternar entre a câmera frontal e a traseira

Usando a câmera

Para ativar a câmera

1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Câmera**.

Para alternar entre a câmera digital e a filmadora

- No visor da câmera, toque rapidamente em ou em .

Para fechar a câmera

- Pressione .

Usando a câmera digital

Para tirar uma fotografia

1 Ative a câmera.
2 Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste para .
3 Aponte a câmera na direção do motivo.
4 Toque e segure para usar o foco automático. Quando o quadro do foco ficar verde, levante o dedo e tire a fotografia. A fotografia é salva automaticamente no cartão de memória e aparece como uma miniatura no canto superior direito do visor.

Para exibir fotografias tiradas anteriormente

1 No visor da câmera, toque rapidamente nas miniaturas no canto superior direito.
2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para navegar pelas fotografias e vídeos.

Para compartilhar uma fotografia

1 Quando você estiver exibindo uma fotografia no visualizador de fotos, pressione se nenhum controle for exibido.
2 Toque rapidamente em **Compartilhar**.
3 Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando as configurações da câmera digital

Para ajustar as configurações da câmera digital

1 Ative a câmera.
2 Se a câmera digital não estiver selecionada, arraste para .
3 No visor, toque rapidamente em um dos cinco ícones de configurações.
4 Selecione a configuração desejada e pressione para retornar ao visor.

Configurações da câmera digital

Toque para abrir uma lista de navegação de configurações que contém o seguinte:

Modo de foco
As configurações de foco controlam qual parte da fotografia deve ficar nítida. Selecione um dos três modos de foco:
Automático Use para focalizar automaticamente
Infinito Use ao tirar fotografias à distância. O foco é definido em objetos distantes. Os objetos próximos da câmera podem ficar desfocados
Macro Use para fotografias em extremo close-up

Exposição
Ajuste a exposição das fotografias tiradas.

Modo de cena
Use o recurso Cenas para definir a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você, de acordo com a cena selecionada, o que garante a melhor fotografia possível
Automático A câmera ajusta automaticamente as configurações de uma fotografia
Ação Use para fotografias de objetos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza desfoque
Retrato Use para fotografias de retratos. A detecção de rosto é ligada. As configurações são otimizadas para dar tons de pele levemente mais claros
Paisagem Use para fotografias de paisagens. A câmera focaliza objetos distantes
Cena noturna Use quando tirar fotografias à noite ou em ambientes mal iluminados (sem a lanterna). Devido ao tempo de exposição longo, a câmera deve ser mantida imóvel ou colocada em uma superfície estável
Retrato noturno Use para fotografias de retratos noturnos ou em ambientes mal iluminados (com ou sem a lanterna). Devido ao tempo de exposição longo, a câmera deve ser mantida imóvel ou colocada em uma superfície estável
Praia Use ao criar imagens na praia para evitar fotografias expostas por tempo insuficiente
Neve Use ao criar imagens na neve para evitar fotografias expostas por tempo insuficiente

Tamanho da imagem
Defina o tamanho das fotografias tiradas. Uma fotografia com uma resolução mais alta exige mais memória

Qualidade da imagem
Selecione a qualidade desejada das fotografias tiradas.

Efeito de cor
Defina efeitos especiais para as fotografias tiradas

Configurações da câmera
Restaure as configurações da câmera ao padrão

Local de armazenamento

Selecione se deseja que a localização geográfica seja adicionada quando você tirar uma fotografia

Desativado A localização geográfica não é adicionada quando você tira uma fotografia

Ativado A localização geográfica é adicionada quando você tira uma fotografia

Balanço de branco

Selecione como a câmera ajusta as cores em diferentes tipos de luminosidade a fim de obter as cores de aspecto mais natural em suas fotografias.

Automático
Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação

Incandescente

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Ajuste o equilíbrio de cor para condições de luminosidade intensa, como próximo a lâmpadas ou quando as condições de luminosidade mudam rapidamente

Luz do dia
Ajuste o equilíbrio de cor para o uso ao ar livre em dias claros

Fluorescente
Ajuste o equilíbrio de cor para iluminação fluorescente

Nublado
Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado

Modo de flash

Selecione como o flash deve ser usado

Automático A câmera conta com seu fotômetro para decidir se o flash é necessário

Ativado Usar o flash

Desativado
Não usar o flash. Às vezes a qualidade da fotografia pode ser melhor sem flash, mesmo que as condições de iluminação sejam ruins. Para tirar uma boa fotografia sem usar o flash, você precisa de uma mão firme.

Selecionar câmera

Selecione o uso da câmera na parte traseira ou frontal do telefone

Voltar Usar a câmera traseira

Visão frontal Usar a câmera frontal

Dicas ao usar a câmera

Regra da terça parte
Não posicione o objeto no centro do quadro. Posicionando-o a um terço das bordas, você obtém um resultado melhor.

Segure-a firmemente
Evite fotografias borradas, segurando a câmera de maneira firme. Tente firmar a mão, apoiando-a em um objeto sólido.

Chegue mais perto
Ao aproximar-se o máximo possível do objeto, você preenche todo o visor com ele.

Permaneça no alcance do flash
As fotografias tiradas fora do alcance máximo do flash ficarão muito escuras. O alcance máximo é cerca de quatro passos do objeto.

Pense na variedade
Pense em ângulos diferentes e mova-se na direção do objeto. Tire algumas fotografias verticais. Experimente posições diferentes.

Use um fundo liso
Um fundo liso ajuda a destacar o objeto.

Mantenha a lente limpa
Os celulares são usados em todos os tipos de climas e locais e carregados no bolso e em bolsas. Com isso, a lente da câmera fica suja e cheia de impressões digitais. Use um pano macio para limpá-la.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando a câmera de vídeo

Para gravar um vídeo tocando rapidamente na tela

1 Ative a câmera.
2 Se a filmadora não estiver selecionada, arraste para .
3 Toque rapidamente em para iniciar a gravação.
4 Toque rapidamente em para parar a gravação. O vídeo é salvo automaticamente no cartão de memória.

Para exibir vídeos gravados anteriormente

1 No visor da câmera, toque rapidamente na miniatura no canto superior direito.
2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para navegar pelas fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados pelo símbolo .

Usando as configurações da filmadora

Para ajustar as configurações da filmadora

1 Ative a câmera.
2 Se a filmadora não estiver selecionada, arraste para .
3 No visor, toque rapidamente em um dos cinco ícones de configurações.
4 Selecione a configuração desejada e pressione para retornar ao visor.

Configurações da filmadora

Toque para abrir uma lista de navegação de configurações que contém o seguinte:

Efeito de cor
Defina efeitos especiais para os vídeos que gravar

Configurações da câmera
Restaure as configurações da câmera ao padrão

Balanço de branco

Selecione como a câmera ajusta as cores em diferentes tipos de luminosidade a fim de obter as cores de aspecto mais natural em seus vídeos.

Automático
Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação

Incandescente
Ajuste o equilíbrio de cor para condições de iluminação claras, como as lâmpadas refletoras ou quando as condições de iluminação mudam rapidamente

Luz do dia
Ajuste o equilíbrio de cor para o uso ao ar livre em dias claros

Fluorescente
Ajuste o equilíbrio de cor para iluminação fluorescente

Nublado
Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado

Modo de flash

Selecione como a luz da câmera deve ser usada

Ativado Usar a luz

Desativado
Não usar a luz da câmera. Às vezes, a qualidade do vídeo pode ser melhor sem a luz, mesmo se as condições de luminosidade forem ruins.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Qualidade do vídeo

Selecione a combinação de qualidade do vídeo e duração máxima apropriada para exibição em um computador ou compartilhamento com outras pessoas por meio de mensagens ou do YouTube

Selecionar câmera

Selecione o uso da câmera na parte traseira ou frontal do telefone

Voltar Usar a câmera traseira

Visão frontal Usar a câmera frontal

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Exibindo suas fotografias e vídeos na Galeria

Use a galeria para exibir fotografias e reproduzir vídeos que você tenha criado com a câmera do telefone, ou para exibir conteúdo semelhante obtido por download ou copiado no cartão de memória. Na galeria, você também pode exibir fotografias que tiver salvo em um serviço on-line como, por exemplo, um álbum na Web do Picasa™.
A partir da galeria, você também pode compartilhar suas fotografias e vídeos favoritos com amigos usando a tecnologia sem fio Bluetooth™, email ou mensagens, ou fazendo seu upload para serviços on-line, como Picasa™ e YouTube™. É possível executar tarefas básicas de edição em fotografias ou defini-las como papel de parede ou fotografia de contatos. Use o aplicativo Media Go™ para transferir conteúdo para o cartão de memória no telefone e a partir dele. Para obter mais informações, consulte *Conectando o telefone a um computador* na página 87.

Use o Mobile BRAVIA Engine para melhorar a qualidade de suas fotos e vídeos. O filtro de nitidez e os recursos de redução de ruídos ajudam a obter resultados mais vívidos.

Para abrir a Galeria e exibir seus álbuns

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente na galeria. As fotografias e os vídeos em seu cartão de memória, inclusive os que você tirou com a câmera e aqueles dos quais fez download da Web ou de outros locais, aparecem em álbuns. Se você tiver uma conta do Picasa™ associada a uma conta do Google™ que tenha sido adicionada ao telefone, e se a tiver configurado para sincronizar com o Picasa™, a galeria também exibirá seus álbuns da Web do Picasa™.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de verificação **Girar tela autom.** em **Configurações** > **Tela**.

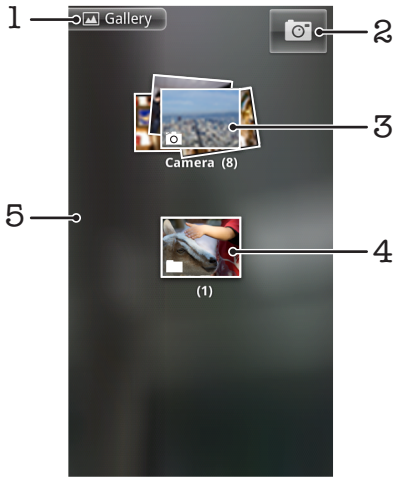

1	Toque rapidamente em qualquer exibição para retornar à tela principal da galeria
2	Toque rapidamente para abrir a câmera
3	Um álbum com as fotografias e vídeos que você criou usando a câmera.
4	Veja o que há na pilha tocando nela com dois dedos e separando os dedos
5	Toque e deslize para a esquerda ou para a direita na tela para exibir mais álbuns

Trabalhando com álbuns

Álbuns são grupos de fotografias e vídeos em pastas em seu cartão de memória ou em álbuns do Picasa™ na Web.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir um álbum na Galeria

- Abra a galeria e toque rapidamente no álbum que deseja exibir. O álbum é aberto e exibe seu conteúdo de fotografias e vídeo em uma grade ordenada cronologicamente. O nome do álbum é exibido na parte superior da tela.

1	Toque rapidamente para alternar da grade para a exibição de pilha
2	O nome do álbum
3	Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los
4	Toque rapidamente em uma seta para navegar uma tela de cada vez. Arraste para a esquerda ou para a direita para navegar rapidamente
5	Toque rapidamente para retornar à tela principal da galeria

Para exibir fotografias e vídeos na Galeria

1. Na Galeria, toque em um álbum.
2. As fotografias e os vídeos são exibidos em uma grade em ordem cronológica. Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los. Os vídeos são indicados por .
3. No visualizador de fotos, toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
4. Retorne para a tela principal da galeria a qualquer momento tocando rapidamente em no canto superior esquerdo da tela.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de verificação **Girar tela autom.** em **Configurações** > **Tela**.

Para alterar o modo como o conteúdo de um álbum é exibido na Galeria

1. Ao exibir um álbum na galeria, arraste a alternância de exibições de álbum para a direita para exibir o conteúdo do álbum em pilhas.
2. Arraste a alternância de exibições de álbum para a esquerda para exibir o conteúdo do álbum em uma grade cronológica.

Trabalhando com álbuns na Galeria

Além de trabalhar com álbuns inteiros e com fotografias individuais, você pode selecionar uma ou mais fotografias ou vídeos em um álbum para trabalhar em lotes como, por exemplo, para enviar algumas fotografias de um álbum para um amigo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para trabalhar com lotes de fotografias ou vídeos

1. Abra o álbum com o conteúdo com o qual você deseja trabalhar.
2. Pressione duas vezes.
3. Marque ou desmarque os itens com os quais deseja trabalhar. Você pode desmarcar todos os itens marcados tocando rapidamente em **Desmarcar tudo** no canto superior direito da tela.
4. Use os controles na parte inferior da tela para ajustar os itens marcados. Os controles disponíveis dependem da mistura de itens selecionados.

Para compartilhar um álbum

1. Abra a janela principal da galeria.
2. Pressione duas vezes.
3. Marque os álbuns que deseja compartilhar.
4. Toque rapidamente em **Compartilhar** na parte inferior da tela.
5. No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar os álbuns selecionados. O aplicativo selecionado é aberto com as fotografias ou vídeos dos álbuns ou links selecionados anexados a uma nova mensagem.

! Se você estiver compartilhando um álbum via Gmail™, não apague o original do anexo até que a mensagem seja completamente enviada. Caso contrário, o anexo não será enviado.

Para apagar um álbum

1. Abra a janela principal da galeria.
2. Pressione duas vezes.
3. Marque ou desmarque os álbuns que deseja apagar.
4. Toque rapidamente em **Excluir** na parte inferior da tela. Na caixa de diálogo aberta, toque rapidamente em **Confirmar exclusão**.

Trabalhando com fotografias

Use a galeria para exibir fotografias que você tenha tirado com a câmera, das quais tenha feito download ou que tenha copiado no cartão de memória ou armazenado em álbuns da Web on-line. Você também pode editar as fotografias no cartão de memórias e compartilhá-las com amigos.

Para exibir fotografias

1. Abra um álbum na Galeria e toque rapidamente em uma fotografia.
2. Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia no álbum. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia anterior.

Para aplicar zoom em uma fotografia

1. Quando você estiver exibindo uma fotografia no visualizador de fotos, toque rapidamente na fotografia para exibir os controles de zoom.
2. Toque rapidamente em um dos controles de zoom.

Você também pode tocar rapidamente duas vezes em uma fotografia, ou ainda beliscá-la com dois dedos juntos ou afastá-los para aplicar mais ou menos zoom. Em seguida, arraste a fotografia para exibir diferentes partes dela.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias

1. No visualizador de fotos, toque rapidamente em uma fotografia para exibir os controles.
2. Toque rapidamente em **Apresentação de slides**.
3. Toque em uma fotografia para encerrar a apresentação.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para girar uma fotografia

1. Quando estiver exibindo uma fotografia no visualizador de fotos, toque rapidamente na fotografia para exibir os controles.
2. Toque rapidamente em **Menu** > **Mais**.
3. Toque rapidamente em **Girar para a esquerda** ou em **Girar para a direita**. A fotografia é salva com a nova orientação.

Para usar uma fotografia como a imagem de um contato

1. Quando estiver visualizando uma fotografia no visualizador de fotos, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Menu** > **Mais** > **Definir como**.
3. Toque rapidamente em **Imagem do contato**.
4. Selecione o contato a ser associado à fotografia.
5. Corte a fotografia, se necessário.
6. Toque rapidamente em **Salvar**.

Para usar uma fotografia como papel de parede

1. Quando estiver visualizando uma fotografia no visualizador de fotos, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Menu** > **Mais** > **Definir como**.
3. Toque rapidamente em **Plano de fundo**.
4. Corte a fotografia, se necessário.
5. Toque rapidamente em **Salvar**.

Para cortar uma fotografia

1. Quando estiver visualizando uma fotografia no visualizador de fotos, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Menu** > **Mais** > **Cortar**.
3. Para ajustar o quadro do corte, toque e segure a margem do quadro. Quando as setas de corte aparecerem, arraste para dentro ou para fora, partindo do centro do quadro de corte, para redimensioná-lo.
4. Para redimensionar todos os lados do quadro de corte ao mesmo tempo, toque e segure em um dos quatro cantos e depois arraste o quadro.
5. Para mover o quadro de corte para outra área da fotografia, toque e segure dentro do quadro e depois arraste-o até a posição desejada.
6. Para salvar uma cópia da fotografia recortada, toque rapidamente em **Salvar**. A versão original sem corte permanece no cartão de memória.

Para compartilhar uma fotografia

1. Quando você estiver exibindo uma fotografia no visualizador de fotos, pressione se nenhum controle for exibido.
2. Toque rapidamente em **Compartilhar**.
3. Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

Para apagar uma fotografia

1. Quando estiver visualizando uma fotografia no visualizador de fotos, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Menu**.
3. Toque rapidamente em **Excluir**.
4. Na caixa de diálogo aberta, toque rapidamente em **Confirmar exclusão**.

Exibindo suas fotografias em um mapa

Você pode exibir em um mapa a localização de onde uma fotografia foi tirada. Tudo o que precisa fazer é definir a câmera para adicionar informações de localização geográfica.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mostre aos amigos e familiares o lugar onde você esteve ou localize o caminho para voltar ao local em outra oportunidade.

Para exibir uma fotografia tirada pela câmera em um mapa, você precisa ligar a marcação de localização nas configurações da câmera antes de tirar a fotografia. Também precisa habilitar os recursos de localização em **Configurações** > **Local e segurança**.Consulte *Serviços de localização* na página 90 para obter mais informações.

Para exibir suas fotografias em um mapa

1. Quando estiver visualizando uma fotografia no visualizador de fotos, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
2. Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque rapidamente em **Menu** > **Mais**.
3. Toque rapidamente em **Mostrar no mapa**.

Trabalhando com vídeos

Use a galeria para assistir a vídeos que você tenha filmado com a câmera, dos quais tenha feito download ou que tenha copiado no cartão de memória. Você também pode compartilhar seus vídeos com amigos ou fazer seu upload no YouTube™.

Para reproduzir um vídeo

1. Na Galeria, abra um álbum e toque rapidamente em um vídeo.
2. Gire o telefone para exibir o vídeo na orientação vertical (retrato) ou de lado (paisagem).
3. Toque rapidamente no vídeo para exibir os controles de reprodução.

Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você vira o telefone de lado, marque a caixa de verificação **Girar tela autom.** em **Configurações** > **Tela**.

Para pausar um vídeo

1. Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
2. Toque em .

Para avançar rapidamente e voltar um vídeo

1. Quando um vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
2. Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar.

Como alternativa, toque rapidamente em ou em .

Para ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Para compartilhar um vídeo

1. Abra um álbum da galeria que contenha um vídeo.
2. Pressione duas vezes.
3. Marque o vídeo ou vídeos que deseja compartilhar.
4. Toque rapidamente em **Compartilhar** na parte inferior da tela.
5. No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado.

Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

Para apagar um vídeo

1. Abra um álbum da galeria que contenha um vídeo.
2. Pressione duas vezes.
3. Marque o vídeo ou vídeos que deseja apagar.
4. Toque rapidamente em **Excluir** na parte inferior da tela.
5. Na caixa de diálogo aberta, toque rapidamente em **Confirmar exclusão**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tecnologia sem fio Bluetooth™

Use a função Bluetooth™ para enviar arquivos para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ ou para se conectar com acessórios viva-voz. Ligue a função de Bluetooth™ em seu telefone e crie conexões sem fio com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, acessórios viva-voz e telefones. As conexões por Bluetooth™ funcionam melhor em um intervalo de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido. Em alguns casos, você precisa parear manualmente o telefone com outros dispositivos Bluetooth™. Lembre-se de definir o telefone como visível, caso deseje que ele seja detectado por outros dispositivos Bluetooth™.

! A interoperabilidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth™ pode variar.

Para ligar a função Bluetooth™ e tornar o telefone visível

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
3. Marque a caixa de seleção **Bluetooth**. O símbolo aparece na barra de status.
4. Toque rapidamente em **Conf. de Bluetooth**.
5. Marque a caixa de seleção **Detectável**. O telefone ficará visível para outros dispositivos por 120 segundos.

Nome do telefone

Você pode atribuir um nome a seu telefone. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth™ e seu telefone estar definido para visível.

Para digitar um nome de telefone

1. Certifique-se-se de que a função Bluetooth™ esteja ligada.
2. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Conf. de Bluetooth** > **Nome do dispositivo**.
4. Digite um nome de telefone de sua escolha.
5. Toque rapidamente em **OK**.

Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™

Quando o telefone é emparelhado com outro dispositivo, você pode, por exemplo, conectá-lo a um viva-voz Bluetooth™ ou a um viva-voz veicular Bluetooth™ e usar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Quando tiver sido emparelhado com um dispositivo Bluetooth™, o telefone lembrará esse emparelhamento. Ao emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth™, pode ser necessário digitar uma senha de acesso. O telefone tentará automaticamente a senha de acesso 0000. Se essa senha de acesso não funcionar, consulte a documentação do dispositivo Bluetooth™ para obter a senha de acesso. Não é necessário digitar novamente a senha de acesso na próxima vez que você se conectar ao dispositivo Bluetooth™ emparelhado.

Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maioria dos fones Bluetooth™, exigem que você emparelhe e conecte-se a outro dispositivo.

É possível emparelhar o telefone com vários dispositivos Bluetooth™, mas é possível conectar-se apenas com um perfil Bluetooth™ ao mesmo tempo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para parear o telefone com outro dispositivo Bluetooth™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Conf. de Bluetooth**.
3. Toque rapidamente em **Procurar dispositivos**. Os dispositivos Bluetooth™ localizados serão listados em **Dispositivos Bluetooth**.
4. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ que você deseja parear com o telefone.
5. Digite uma senha de acesso, se necessário.
6. O telefone e o dispositivo Bluetooth™ agora estão pareados. Com alguns dispositivos também é necessário conectar-se antes de começar a usá-los. O status do emparelhamento e da conexão é exibido embaixo do nome do dispositivo Bluetooth™ na lista **Dispositivos Bluetooth**.

! Certifique-se de que o dispositivo com o qual você deseja parear o telefone tem a função de Bluetooth™ ativada e a visibilidade de Bluetooth™ ligada.

Para conectar o telefone em outro dispositivo Bluetooth™

! Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maioria dos fones de ouvido Bluetooth™, exigem que você primeiro emparelhe e, em seguida, se conecte em outros dispositivos Bluetooth™ para que uma conexão bem-sucedida seja estabelecida.

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Conf. de Bluetooth**.
3. Na lista **Dispositivos Bluetooth**, mantenha o toque pressionado no dispositivo Bluetooth™ que você deseja conectar ao telefone.
4. Toque rapidamente em **Conectar**.

Para desconectar um dispositivo Bluetooth™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Conf. de Bluetooth**.
3. Na lista **Dispositivos Bluetooth**, toque e segure o nome do dispositivo Bluetooth™ conectado.
4. Toque rapidamente em **Desconectar**.

! Mesmo que você desconecte um dispositivo Bluetooth™, o dispositivo permanece pareado com o telefone. Para remover o pareamento, você precisa tocar rapidamente em **Desconectar e cancelar pareamento**.

Para desparear um dispositivo Bluetooth™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Conf. de Bluetooth**.
3. Na lista **Dispositivos Bluetooth**, toque e segure o nome do dispositivo Bluetooth™ conectado.
4. Toque rapidamente em **Cancelar pareamento**.

Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™

Compartilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como telefones ou computadores. Pode enviar e receber vários tipos de itens usando a função Bluetooth™, como:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Contatos
- Páginas da web

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para enviar itens usando Bluetooth™

1. **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth™ para onde deseja enviar o item tem o Bluetooth™ ligado e está no modo visível.
2. Em seu telefone, abra o aplicativo que contém o item que deseja enviar e role para o item.
3. Dependendo do aplicativo e do item que deseja enviar, você pode precisar de, por exemplo, tocar e manter pressionado o item, abrir o item ou pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
4. Selecione uma compartilha ou envie o item de menu.
5. No menu que aparece, selecione **Bluetooth**.
6. Ligue o Bluetooth™, se for solicitado para o fazer.
7. Em **Dispositivos Bluetooth**, toque rapidamente no nome do dispositivo de recepção.
8. **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a conexão.
9. Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos, ou confirme a senha de acesso sugerida.
10. **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Para receber itens usando Bluetooth™

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Redes sem fio e outras**.
3. Marque a caixa de seleção **Bluetooth**. O símbolo aparece na barra de status.
4. Toque rapidamente em **Conf. de Bluetooth**.
5. Marque a caixa de seleção **Detectável**. O telefone ficará visível para outros dispositivos por 120 segundos.
6. **Dispositivo de envio:** Envie um ou mais itens para seu telefone usando Bluetooth™.
7. Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos, ou confirme a senha de acesso sugerida.
8. Quando você é notificado de um arquivo chegando em seu telefone, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
9. Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
10. Para visualizar a progressão da transferência, arraste a barra de status para baixo.
11. Para abrir de imediato um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

! Seu telefone precisa ter um cartão de memória inserido para poder receber itens usando a tecnologia sem fio Bluetooth™.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando o telefone a um computador

Conecte o telefone a um computador e comece a transferir fotos, músicas e outros tipos de arquivos. As maneiras mais fáceis de conectar são usar um cabo USB ou a tecnologia sem fio Bluetooth.

Quando você conecta seu telefone ao computador usando um cabo USB, é solicitado a instalar o aplicativo PC Companion no computador. O PC Companion ajuda você a acessar aplicativos adicionais no computador para transferir e organizar arquivos de mídia, atualizar o telefone, sincronizar o conteúdo do telefone e muito mais.

Talvez não seja possível transferir alguns materiais protegidos por direitos autorais entre o telefone e o computador.

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB

Use uma conexão por cabo USB entre o computador e o telefone para facilitar a transferência e o gerenciamento de seus arquivos. Depois que os dois dispositivos estiverem conectados, você poderá arrastar e soltar conteúdo entre eles usando o gerenciador de arquivos do computador. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotos ou outros arquivos de mídia para o telefone, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O MediaGo converte arquivos de mídia, possibilitando seu uso no telefone.

Modos de conexão USB

Os dois métodos mais comuns para compartilhar dados entre o telefone e outros dispositivos usando um cabo USB são o modo do Media Transfer Protocol (MTP) e o modo de Armazenamento maciço (MSC).

- **Transferência de mídia (MTP)** – o protocolo mais comum para comunicação com computadores Windows. Esse modo fica habilitado por padrão.
- **Armazenamento maciço (MSC)** – a maneira mais comum de conectar telefones com dispositivos de mídia, como TVs, kits para carro e computadores Mac OS/Linux que não ofereçam suporte a MTP-Media Transfer Protocol.

Para definir o Armazenamento maciço como modo de conexão USB padrão

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sony Ericsson** > **Conectividade** > **Modo de conexão USB**.
3. Toque rapidamente em **Modo de armazenamento em massa (MSC)**.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Normalmente, o modo de transferência é ativado por padrão.

Para conectar o telefone a um computador usando o modo de Armazenamento maciço

1. Arraste a barra de status para baixo.
2. Toque rapidamente em **Conecte o telefone** > **Conecte o cartão de memória do tel**.

Se você estiver executando no telefone um aplicativo que utiliza o cartão de memória, pode ser necessário fechá-lo para acessar o cartão.

Para desconectar o cabo USB no modo de Armazenamento maciço

Não desconecte o cabo USB durante a transferência de conteúdo, uma vez que isso pode corromper o conteúdo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1 **Computador**: Use o recurso *Remover hardware com segurança* para desabilitar a conexão do cabo USB.
2 **Telefone**: Arraste a barra de status para baixo.
3 Toque rapidamente em **Cart. de memória do tel. conectado**.
4 Toque rapidamente em **Desconectar** na tela que for aberta.
5 Desconecte o cabo USB de ambos os dispositivos.

! As instruções do computador podem variar, dependendo do sistema operacional. Consulte a documentação do sistema operacional do computador para obter mais informações.

Para arrastar e soltar conteúdo entre o telefone e o computador usando o cabo USB

1 Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2 **Telefone**: **Conectado modo de Trans. de mídia** aparece na barra de status.
3 **Computador**: Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até que o cartão de memória do telefone apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
4 **Computador**: Arraste e solte os arquivos desejado entre o telefone e o computador.

PC Companion

O PC Companion ajuda a acessar e usar recursos e serviços adicionais conectados ao telefone, o que permite transferir música, vídeo e fotos. Você também pode atualizar o telefone para obter o software mais recente disponível.

Você precisa de um destes sistemas operacionais para usar o aplicativo PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

É preciso conectar o telefone e o computador com um cabo USB para instalar e usar o PC Companion.

Para instalar o PC Companion

1 Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2 **Telefone**: Toque rapidamente em **Iniciar** na janela de instalação do PC Companion.
3 **Computador**: O PC Companion é iniciado automaticamente após alguns segundos. Siga as instruções na tela para instalar o PC Companion.

A instalação do PC Companion no telefone fica habilitada, por padrão. É possível desabilitar essa opção nas configurações do telefone.

Para iniciar o PC Companion

1 Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2 **Telefone**: **Conectado modo de Trans. de mídia** aparece na barra de status.
3 **Computador**: O PC Companion é iniciado automaticamente no computador após alguns segundos.

Se o PC Companion não for iniciado automaticamente, será possível iniciá-lo no menu Iniciar do computador.

Media Go™

O aplicativo de computador Media Go™ ajuda a transferir e gerenciar conteúdo de mídia em seu telefone e no computador. Instale o aplicativo Media Go™ a partir do PC Companion. Consulte *PC Companion* na página 88 para obter mais informações.

Você precisa de um desses sistemas operacionais para usar o aplicativo Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para poder transferir arquivos entre o Media Go™ e o telefone, você deve primeiro conectar o telefone e o computador usando um um cabo USB. Também é preciso habilitar o telefone para conexão com o computador. Consulte *Para arrastar e soltar conteúdo entre o telefone e o computador usando o cabo USB* na página 88 para obter mais informações.

Para saber mais sobre como usar o aplicativo Media Go™, consulte a seção de ajuda no menu principal do Media Go™.

Para transferir conteúdo usando o aplicativo Media Go™

1. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
2. **Telefone**: **Conectado modo de Trans. de mídia** aparece na barra de status.
3. **Computador**: O aplicativo PC Companion é iniciado automaticamente. No PC Companion, clique em *Media Go* para iniciar o aplicativo Media Go™. Em alguns casos, será preciso aguardar até que o Media Go™ seja instalado.
4. Arraste e solte arquivos entre o computador e o telefone usando a interface Media Go.

O download do Media Go™ também pode ser feito de *www.sonyericsson.com/support*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Serviços de localização

Use o telefone para saber onde você está. Há dois métodos: GPS ou redes sem fio. É melhor habilitar a opção de redes sem fio se você precisar apenas uma localização aproximada e precisar dela rapidamente. Se quiser uma posição mais exata e tiver uma visão clara do céu, habilite a opção GPS. Você pode habilitar ambas as opções para garantir que sua localização seja encontrada em situações em que a rede é fraca.

! A Sony Ericsson não garante a precisão de nenhum serviço de localização incluindo, mas não se limitando a, serviços de navegação.

Para habilitar o GPS

1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança**.
3 Marque a caixa de seleção **Usar satélites GPS**.

Para habilitar redes sem fio

1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança**.
3 Marque a caixa de seleção **Usar redes sem fio**.

Usando o GPS

O telefone tem um receptor GPS (Global Positioning System - Sistema de posicionamento global) que usa sinais de satélite para calcular a sua localização.

! Ao usar recursos que necessitam do receptor de GPS para encontrar seu local, certifique-se de ter uma visão limpa do céu.

Obtendo o melhor desempenho

Na primeira vez que você usar o GPS, poderá levar entre 5 e 10 minutos para que sua localização seja determinada. Para ajudar a pesquisa, certifique-se de ter uma visão clara do céu. Fique parado no lugar e não cubra a antena do GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem passar por nuvens e plástico, mas não pela maioria dos objetos sólidos, como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada após alguns minutos, vá para outro local.

Google Maps™

Rastreie sua localização atual, exiba a situação do tráfego em tempo real e receba instruções detalhadas de como chegar ao seu destino.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Quando exibe um mapa, você faz uma conexão com a Internet, e os dados são transferidos para o telefone. Antes de se deslocar, você pode fazer download dos mapas e salvá-los no cartão de memória para evitar altos custos com roaming.

! O aplicativo Google Maps™ talvez não esteja disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para usar o Google Maps™

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Maps**.

! Se desejar usar sua localização, habilite pelo menos um dos métodos de localização disponíveis em **Configurações** > **Local e segurança**.

Para saber mais sobre o Google Maps™

- Ao usar o **Maps**, pressione e toque rapidamente em **Mais** > **Ajuda**.

Exibindo a localização de seus amigos com o Google Latitude™

Entre no Google Latitude™ para exibir a localizações de seus amigos nos mapas e compartilhar com eles sua localização e outras informações.

Obtendo instruções de como chegar

O aplicativo Google Maps™ pode fornecer instruções de como chegar a pé, usando transporte público ou de carro. Você pode adicionar um atalho para um destino em sua tela inicial, o que lhe permitirá tocar no atalho para obter o trajeto até esse local independentemente de onde estiver.

Quando exibe um mapa, você faz uma conexão com a Internet, e os dados são transferidos para o telefone. Antes de se deslocar, você pode fazer download dos mapas e salvá-los no cartão de memória para evitar altos custos com roaming.

! A Sony Ericsson não garante a precisão de nenhum serviço direcional.

Usando o aplicativo Navegação

Obtenha instruções esquina a esquina de como chegar aos lugares. As instruções são faladas e exibidas na tela.

! A Navegação pode não estar disponível em todos os mercados.

Para iniciar a navegação

1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Navegação**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Bloqueando e protegendo seu telefone

Número IMEI

Todos os telefones têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia deste número. Se seu telefone for roubado, o provedor da rede pode usar o número IMEI para impedir que o telefone acesse a rede em seu país.

Para ver o seu número IMEI

- Você pode encontrar o número IMEI embaixo da bateria.

Para ver o seu número IMEI no telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status**.
3. Navegue até **IMEI** para exibir o número **IMEI**.

Proteção do chip

O bloqueio do chip protege somente a sua assinatura. Seu telefone ainda funcionará com um chip novo. Se o bloqueio do chip estiver ativado, será necessário digitar um PIN (Número de identificação pessoal). Se você digitar seu PIN incorretamente mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, seu chip será bloqueado. Você precisará digitar sua PUK (Chave de desbloqueio pessoal) e, depois, um novo PIN. O PIN, PIN2 e PUK são fornecidos pela operadora de rede.

Para habilitar o bloqueio do PIN do chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Conf. bloqueio do SIM** > **Bloquear cartão SIM**.
3. Digite o PIN do chip e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o PIN do chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Conf. bloqueio do SIM** > **Alterar PIN do SIM**.
3. Insira o PIN do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
4. Insira o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
5. Insira novamente o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o PIN2 do chip

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conf. de chamada** > **Nºs da lista de nºs perm.** > **Alterar PIN2**.
3. Insira o PIN2 do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
4. Insira o PIN2 do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
5. Confirme o PIN2 novo e toque rapidamente em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para desbloquear o chip bloqueado

1 Quando **O seu cartão SIM está bloqueado por um PUK. Digite o código PUK para desbloqueá-lo.** (O chip está bloqueado pelo PUK) aparecer, digite o código PUK e toque em **OK**.
2 Insira um novo código PIN e toque em **OK**.
3 Repita o novo código PIN e toque em **OK**.

! Se você digitar um código PUK incorreto muitas vezes, o chip será bloqueado. Será necessário entrar em contato com o seu provedor de serviços para obter um novo chip.

Definindo um bloqueio de tela

Para definir um bloqueio de tela

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Local e segurança** > **Configurar bloqueio de tela**.
2 Selecione uma opção.

É muito importante lembrar seu padrão, PIN ou senha de desbloqueio de tela. Se você esquecer essa informação, talvez não seja possível restaurar dados importantes, como contatos e mensagens. Consulte seu centro de contato da Sony Ericsson para obter mais informações.

Para criar um padrão de desbloqueio de tela

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **Padrão**.
3 Siga as instruções do telefone. Você será solicitado a selecionar uma pergunta de segurança que será usada para desbloquear o telefone, caso você esqueça o padrão de desbloqueio de tela.

Para desbloquear a tela usando um padrão de desbloqueio de tela

1 Ative a tela.
2 Desenhe seu padrão de desbloqueio de tela.

! Se o padrão de desbloqueio desenhado na tela for rejeitado cinco vezes seguidas, você poderá selecionar esperar 30 segundos e tentar novamente ou responder à pergunta de segurança selecionada.

Para alterar o padrão de desbloqueio de tela

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Local e segurança** > **Alterar bloqueio de tela**.
3 Siga as instruções do telefone.

Para desabilitar o padrão de desbloqueio de tela

1 Na tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Local e segurança** > **Alterar bloqueio de tela**.
2 Desenhe o padrão de desbloqueio da tela.
3 Toque rapidamente em **Nenhum**.

Para criar um PIN de desbloqueio de tela

1 Na tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Local e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **PIN**.
2 Digite um PIN numérico e toque rapidamente em **Continuar**.
3 Confirme seu PIN e toque rapidamente em .

Para desabilitar o PIN de desbloqueio da tela

1 Na Tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Local e segurança** > **Alterar bloqueio de tela**.
2 Digite seu PIN e toque rapidamente em **Continuar**.
3 Toque rapidamente em **Nenhum**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para criar uma senha de bloqueio da tela

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Local e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **Senha**.
2. Digite uma senha. A senha precisa conter pelo menos uma letra e ter pelo menos quatro caracteres.
3. Toque rapidamente em **Continuar**.
4. Confirme sua senha e toque rapidamente em .

Para desabilitar a senha de desbloqueio da tela

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em > **Configurações** > **Local e segurança** > **Alterar bloqueio de tela**.
2. Digite sua senha e toque rapidamente em **Continuar**.
3. Toque rapidamente em **Nenhum**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Atualizando o telefone

Atualize o telefone para a versão do software mais recente para obter desempenho ótimo e os últimos aprimoramentos. Pode baixar atualizações diretamente para seu telefone através de uma conexão de Internet 2G ou 3G, ou através de uma conexão Wi-Fi. Outra opção é usar o aplicativo PC Companion em um computador. Conecte seu telefone no computador com um cabo USB e o aplicativo PC Companion o guiará através do restante.

Podem ocorrer despesas de conexão dos dados quando você conecta a Internet a partir de seu telefone. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

Faça o backup e salve todos os dados contidos no telefone antes de iniciar a atualização do telefone com o PC Companion.

Atualizando seu telefone sem usar fios

Para fazer o download das atualizações de software sem fio

1. Na tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Atualiz. de software**.
3. Toque rapidamente em **Atualizar agora**. Siga as instruções na tela para atualizar o telefone.

Selecione a opção **Pesquisa automática** se deseja que seu telefone o informe sobre atualizações do software.

Atualizando o telefone usando um cabo USB

Você pode atualizar o telefone usando um cabo USB com o aplicativo PC Companion. O aplicativo PC Companion está disponível quando você conecta o telefone a um computador usando um cabo USB. Consulte *PC Companion* na página 88 para obter mais informações sobre como iniciar o PC Companion.

Para fazer download de atualizações de software usando uma conexão por cabo USB

Não desconecte o cabo USB ao atualizar o telefone, uma vez que isso pode corromper o conteúdo que está sendo transferido. Depois de concluir, certifique-se de que o hardware seja removido do computador com segurança.

Antes de executar as instruções a seguir, é preciso ter o PC Companion instalado no computador. Para instalar o PC Companion, conecte o telefone ao computador usando um cabo USB e siga as instruções na tela do telefone.

1. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB. Se você acabou de instalar o PC Companion, desconecte o telefone do computador e volte a conectá-lo antes de tentar fazer download de atualizações de software.
2. **Telefone**: Toque rapidamente em **Conecte o telefone**.
3. **Computador**: Aguarde alguns segundos até que o PC Companion seja iniciado. Se o PC Companion não for iniciado automaticamente, será possível iniciá-lo no menu Iniciar do computador.
4. **Computador**: Clique em *Zona de suporte*, selecione a opção *Atualização de software* e siga as instruções na tela para atualizar o telefone.

Ao usar o PC Companion, você também receberá notificações sempre que houver atualizações de software disponíveis para o telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral das configurações do telefone

Conheça as configurações no telefone para poder personalizá-las de acordo com as suas necessidades.

Redes sem fio e outras	Gerencie as configurações de suas conexões e conexões sem fio
Conf. de chamada	Defina as configurações para, por exemplo, ouvir e gerenciar seu correio de voz.
Som	Configure como seu telefone toca, vibra ou o alerta de outras maneiras quando você recebe comunicações. Você também pode usar essas configurações para definir o volume da música ou de outra mídia com áudio, além de outras configurações relacionadas.
Tela	Selecione para alternar a orientação quando você gira o telefone ou para definir o brilho da tela
Local e segurança	Defina configurações de navegação e proteja o telefone por meio da configuração de diferentes bloqueios e senhas
Aplicativos	Gerencie e remova aplicativos instalados
Contas e sincronização	Habilite seus aplicativos para sincronização automática e permita que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, independentemente de você estar trabalhando neles ativamente
Privacidade	Gerencie suas informações pessoais, restaure suas configurações e outros dados ao instalar um aplicativo e apague todas as suas informações pessoais do armazenamento interno do telefone
Armazenamento	Confira o espaço disponível no armazenamento interno do telefone e no cartão SD. Também é possível apagar o cartão SD ou desmontá-lo para permitir a remoção segura
Idioma e teclado	Selecione o idioma do telefone e ajuste as opções de entrada de texto
Entrada e saída de voz	Configure o recurso de entrada por voz para inserir texto oralmente
Acessibilidade	Habilite os aplicativos de acessibilidade instalado e ajuste as configurações relacionadas
Data e hora	Defina a hora e a data ou opte por usar os valores fornecidos pela rede. Selecione o formato de data e hora de sua preferência
Sobre o telefone	Exiba informações sobre o telefone, como número de modelo, versão de firmware e status da bateria

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral dos ícones

Ícones de status

Os seguintes ícones de status podem aparecer na tela:

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	O GPRS está disponível
	O EDGE está disponível
	O 3G está disponível
	Enviando e fazendo download de dados de GPRS
	Enviando e fazendo download de dados de EDGE
	Enviando e fazendo download de dados de 3G
	Status da bateria
	A bateria está sendo carregada
	O Sistema de Posicionamento Global está ativado
	O modo de avião está ativado
	Há um fone de ouvido conectado
	A função Bluetooth™ está ativada
	Conectado a outro dispositivo Bluetooth™
	O chip não está inserido
	O microfone está desativado
	O telefone com viva-voz está ligado
	O alto-falante do telefone está desativado
	Modo de vibração
	Um alarme está definido

Ícones de notificação

Os seguintes ícones de notificação podem aparecer na tela:

	Nova mensagem de email
	Nova mensagem de texto ou mensagem multimídia

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

	Nova mensagem instantânea
	Nova mensagem de voz
	Um evento futuro da agenda
	Uma música está sendo reproduzida
	A sincronização está em andamento
	Problema com a entrada ou sincronização
	Uma conexão Wi-Fi® está habilitada e as redes sem fio estão disponíveis
	O telefone está conectado a um computador por meio de um cabo USB
	Mensagem de cuidado
	Mensagem de erro
	Chamada perdida
	Chamada em andamento
	O mic da chamada em andamento está desativado
	Chamada em espera
	Encaminhamento de chamada ligado
	Fazendo download de dados
	Fazendo upload de dados
	Mais notificações (não exibidas)

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Visão geral de aplicativos

Alarmes	Mostrar data, hora e informações sobre o clima e seu telefone. Também pode ser usado para transformar o telefone em um alarme.
Navegador	Navegar pela Web e fazer download de novos programas e arquivos
Calculadora	Executar cálculos básicos
Agenda	Acompanhar seus compromissos
Câmera	Tirar fotografias e gravar videoclipes
Contatos	Acompanhar seus amigos e colegas
Downloads	Acessar seus aplicativos baixados
Email	Enviar e receber emails
Galeria	Exibir suas imagens e fotos
Gmail™	Um aplicativo de email que oferece suporte ao Gmail™
Pesquisa do Google	Localizar informações em seu telefone e na Web
Latitude	Exibir a localização de seus amigos em seus mapas e compartilhar com eles sua localização, entre outras informações
Maps	Exibir seu local atual, localizar outros locais e calcular rotas
Market	Acessar o Android Market™ para baixar aplicativos gratuitos e pagos para o seu telefone
Servidor de mídia	Compartilhar arquivos de mídia em seu telefone com outros dispositivos por meio de uma conexão Wi-Fi® compartilhada
Mensagens	Enviar e receber mensagens de texto e multimídia
Música	Reproduzir música e listas de reprodução
Navegação	Navegar usando instruções faladas, esquina a esquina
News and Weather	Exibir artigos noticiosos e previsões meteorológicas
Telefone	Fazer e receber chamadas, trocar entre chamadas, definir chamada em conferência e exibir histórico de chamadas
Places	Pesquisar lugares. Por exemplo, você pode pesquisar restaurantes
PlayNow™	Fazer download de uma variedade de conteúdos interessantes no telefone
PlayStation® Pocket	Transforme seu telefone em uma máquina de jogos e entre no mundo do Sony Playstation® Pocket
Configurações	Personalizar as configurações do telefone para suas preferências
Assistente de configuração	Explica as funções básicas do telefone e ajuda a definir configurações essenciais
Sincronizar	Sincronizar seus contatos, agenda e mais

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

	Talk	Bate-papo on-line
	Timescape™	Acompanhar todas as comunicações diárias
	TrackID™	Um serviço de reconhecimento de música
	Suporte	Saber mais sobre como usar o telefone
	Discador por voz	Fazer uma chamada falando o nome de um contato ou um número de telefone
	Procura por voz	Usar ações de voz para executar muitas tarefas comuns
	YouTube™	Compartilhar e exibir vídeos de todo o mundo

Alguns aplicativos não têm suporte de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Os aplicativos você baixa aparecem na tela de aplicativos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Suporte ao usuário

Acesse diretamente o suporte de usuário em seu telefone através do aplicativo de suporte. Por exemplo, você pode abrir um Manual do Usuário com instruções sobre como usar seu telefone. Também pode obter soluções de problemas e outra ajuda a partir da zona de suporte da Sony Ericsson, e a partir de nossos centros de contato.

- **Recursos do aplicativo de suporte:**
  - Manual do usuário no telefone – leia e pesquise um Manual estendido do usuário.
  - Otimizador do telefone – aumente o desempenho da bateria e do software e melhore a conectividade.
  - Autoaprendizado – leia dicas e truques, obtenha as notícias mais recentes e veja vídeos explicativos.
  - Suporte por email – envie um email para nossa equipe de suporte.
- **Zona de suporte** – visite *www.sonyericsson.com/support* para obter suporte completo e aproveitar ao máximo seu telefone.
- **Solução de problemas** – localize mensagens de erro e problemas comuns no fim dos Manuais do usuário e na zona de suporte.
- **Centro de atendimento** – se tudo o mais falhar. O número relevante está listado no livreto *Informações importantes* fornecido.

! Um Manual estendido do usuário também está disponível em *www.sonyericsson.com/support*.

Para acessar o aplicativo de suporte

1. Na tela Aplicativo, localize e toque rapidamente em **Suporte**.
2. Localize e toque rapidamente no item do suporte requerido.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Solução de problemas

Meu telefone não está funcionando como esperado

Se o telefone apresentar problemas, verifique estas dicas antes de tentar qualquer outra coisa:

- Reinicie o telefone.
- Remova e reinsira a bateria e o chip. Em seguida, reinicie o telefone.
- Atualize o telefone. A atualização do telefone garante a otimização do desempenho e provê os aprimoramentos mais recentes. Consulte *Atualizando o telefone* na página 95 para obter mais informações.
- Redefina o telefone.

Tenha paciência ao redefinir o telefone. Reiniciar o telefone durante um procedimento de redefinição pode danificá-lo permanentemente.

Para forçar o fechamento de um aplicativo

- Quando uma janela pop-up informar que o aplicativo não está respondendo, toque rapidamente em **Forçar fechamento**.

Se você não desejar forçar a parada de um aplicativo, pode esperar até que ele responda, tocando rapidamente em **Aguardar**.

Zerando o telefone

Você pode redefinir seu telefone para as configurações originais, apagando ou não seus dados pessoais. É possível redefinir o telefone para o estado em que ele estava antes de ligá-lo pela primeira vez. Mas antes de efetuar uma redefinição, certifique-se de que faz backup de todos os dados importantes salvos em seu telefone.

Para redefinir o telefone

1. Na Tela inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Privacidade**.
3. Toque rapidamente em **Configuração original**.
4. Para apagar não apenas o armazenamento interno, mas também outros dados do usuário, como fotos e música, marque a caixa de seleção **Apagar cartão SD**.
5. Toque rapidamente em **Redefinir telefone**.
6. Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

Eu não consigo carregar o telefone

O carregador não está conectado corretamente ou a conexão da bateria está ruim. Remova a bateria e limpe os conectores.

O ícone de carregamento da bateria não aparece quando a recarga do telefone é iniciada

Pode levar alguns minutos até que o ícone da bateria apareça na tela.

O desempenho da bateria está baixo

Siga nossa dicas inteligentes sobre como aproveitar melhor sua bateria. Consulte *Desempenho da bateria* na página 24.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Não consigo transferir conteúdo entre meu telefone e o computador ao usar um cabo USB

O software ou os drivers USB não foram instalados corretamente. Vá para *www.sonyericsson.com/support* para obter instruções de instalação mais detalhadas e seções de solução de problemas.

Não é possível usar serviços baseados na Internet

Certifique-se de que sua assinatura inclui download de dados e de que as configurações da Internet no telefone estejam corretas. Consulte *Configuração da Internet e de mensagens* na página 26 para obter mais informações sobre como habilitar o tráfego de dados, roaming de dados e fazer download das configurações da Internet. Contate sua operadora de rede para obter mais informações sobre as configurações da assinatura.

Mensagens de erro

Sem cobertura de rede

- Seu telefone está no Modo para avião. Certifique-se de que o Modo para avião esteja desligado.
- Seu telefone não está recebendo nenhum sinal de rede ou o sinal recebido está muito fraco. Entre em contato com sua operadora de rede e certifique-se de que a rede possui cobertura no lugar onde você se encontra.
- O chip não está funcionando corretamente. Insira seu chip em outro telefone. Se isso funcionar, provavelmente seu telefone está causando o problema. Nesse caso, entre em contato com o centro de serviços da Sony Ericsson mais próximo.

Apenas chamadas de emergência

Você está na área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para usá-la. No entanto, em uma emergência, algumas operadoras de rede permitem ligar para o número de emergência internacional 112. Consulte *Chamadas de emergência* na página 31 para obter mais informações.

O cartão SIM está bloqueado.

Você digitou seu PIN incorretamente por 3 vezes consecutivas. Para desbloquear o telefone, você precisa da PUK fornecida pela operadora.

O cartão SIM está bloqueado pelo PUK.

Você digitou sua PUK (Chave de desbloqueio pessoal) incorretamente por 10 vezes consecutivas. Entre em contato com o provedor de serviços.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações legais

Sony Ericsson R800i/R800a

Este Manual do usuário é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou por sua empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Manual do usuário necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos, podem ser realizados pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas a novas edições deste Manual do usuário.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Número da publicação: 1248-2280.2

Seu celular tem a capacidade de fazer download, armazenar e encaminhar conteúdo adicional, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, mas não limitada à restrição sob leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony Ericsson, é inteiramente responsável por conteúdo adicional baixado ou encaminhado por seu celular. Antes de usar qualquer conteúdo adicional, verifique se o uso pretendido está licenciado adequadamente ou está autorizado de outra forma. A Sony Ericsson não garante a precisão, a integridade ou a qualidade de qualquer conteúdo adicional ou de qualquer outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma hipótese a Sony Ericsson se responsabilizará de qualquer forma pelo seu uso inadequado de conteúdo adicional ou de outro conteúdo de terceiros.

Este Manual do usuário pode fazer referência a serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode exigir um registro separado no provedor de terceiros e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para aplicativos acessados em sites de terceiros ou por meio deles, examine primeiro os termos de uso e a política de privacidade desses sites. A Sony Ericsson não garante a disponibilidade ou o desempenho de nenhum site de terceiros ou dos serviços oferecidos.

Remova a bateria para ver as informações regulatórias, como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de companhias aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Visite *www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer* para obter mais informações.

Todas as ilustrações são para fins ilustrativos apenas e podem não descrever o telefone atual com precisão.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou a distribuição dessa tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft.

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo usa software WMDRM para acessar conteúdo protegido por WMDRM. Se o software WMDRM não proteger o conteúdo, os proprietários de conteúdo poderão pedir à Microsoft para revogar a capacidade do software de usar o WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdo protegido. A revogação não afeta conteúdo não protegido. Ao fazer download de licenças de conteúdo protegido, você concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdo podem exigir que você atualize o WMDRM para acessar seu conteúdo. Se você rejeitar uma atualização, não será possível acessar conteúdo que exija a atualização.

Este produto está licenciado de acordo com as licenças do portfólio de patentes de MPEG-4 visual e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo de acordo com o padrão MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") ou o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar vídeo MPEG- 4 ou AVC que foi codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou foi obtido de um provedor de vídeos licenciado pelo MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida ou deve ser implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo aquelas relativas usos promocionais, internos e comerciais e licenças, podem ser obtidas da MPEG LA, L.L.C. Consulte http://www.mpegla.com. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada da Fraunhofer IIS and Thomson.

Acordo de licença de usuário final da Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrições: O Software é uma informação confidencial com direitos autorais da Sun e os títulos de todas as cópias são retidos pela Sun e/ou seus licenciados. O cliente não deverá modificar, descompilar, desmontar, descriptografar, extrair ou fazer engenharia reversa do Software. O Software não pode ser alugado, designado ou sublicenciado, no todo ou parcialmente.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Índice remissivo

A
agenda 54
criar um evento 54
ajustando o volume 70
alarme 54
álbuns
apagando 81
álbuns de fotografias 79
apagando 81
exibindo 79
álbuns de vídeo 79, 81
exibindo 79
alternando
câmeras 74
Android 7
Android Market 51
apagando 81
faixas 70
fotografias 82
um alarme 54
vídeos 83
Aplicativo Navegação 91
aplicativos 7
tela 16
visão geral 99
apresentação 81
armazenar contatos 58
arquivos de mídia
copiando no cartão de memória 69
atualizando o telefone 95
atualizar
status 49
áudio
ajustando o volume 70
reproduzindo 69
reproduzindo música em ordem aleatória 71
audiobooks 69
autorretrato 74

B
backup
contatos 39
bate-papo 47
bateria 12
remover 8
tampa 8
blocos 48
bloqueios
ativando a tela 9
bloqueando a tela 9
bloqueio de tela 9
botão Infinito
no Timescape™ 50
brilho 23

C
câmera 74, 75, 77
configurações 75, 77
controles 74
exibindo fotografias 74
exibindo vídeos 77
fechando 74
gravando vídeos 77
ícones 77
tirando fotografias 74
vídeo 77
visão geral 74
visor 74
câmera de vídeo 77
câmera digital 74
configurações 75
câmera frontal 74
caps lock 20
carregando 12
cartões de visita
enviar 39
chamada 26
chamadas 31, 34
configurações 34
de emergência 31
desviando 34
em espera 33
encaminhando 34
lista 32
múltiplas 32
perdidas 32
recentes 32
registro 32
chamadas em conferência 33
chamadas recentes 32
Chip 92
exportando contatos para 39
importando contatos de 36
inserindo 8
compartilhando
fotografias 74, 82
fotografias e vídeos 81
música 71
comprando
música 73
conexão USB 87
configuração de conta do Google™ 46
configurações 9
câmera 75, 77
câmera digital 75
chamada 34
filmadora 77
Internet 26
mensagens 26
MMS 26
Timescape™ 50
contas 10
Facebook™ 10
Google™ 10
Microsoft® Exchange (corporativo) 10
Sony Ericsson 10
contatos 35
backup 39
compartilhando 39
copiar 39
enviando 39
favorito 38
fotografia 37, 82
importando do chip 36
juntar informações do contato 38
controle da luz de fundo do LCD 23
correio de voz 32
correio Ver email
cortando
fotografias 82

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

D

data
formato 22
desligando 9
download
configurações de Internet 26

E

email 43
mais de uma conta 45
email, agenda e contatos corporativos 57
energia 9
enviando 74, 81, 82
cartões de visita 39
contatos 39
enviar itens usando Bluetooth™ 85
equalizador 70
eventos
agenda 54
no Timescape™ 49
excluindo
faixas 71
exibindo
fotografias 74
vídeos gravados usando a câmera 77
extensões 14

F

Facebook™ 48
atualização de status 49
fazendo login 49
filmadora 74
configurações 77
gravando vídeos 77
filtro
eventos no Timescape™ 49
fotografias 74, 81, 82
apagando 82
apresentação 81
compartilhando 74, 81, 82
copiando de um computador ou para ele 69
cortando 82
exibição de fotografias 80
exibindo 74, 79, 80, 81
exibindo em um mapa 82
girando 82
incluir no contato 37
tirando 74
usando como imagem do contato 82
usando como papel de parede 82
zoom 81

G

Galeria 79
abrindo 79
abrindo álbuns 80
alterando exibições 80
gerenciamento de tempo 54
girando
fotografias 82
Gmail™ 46
Google Latitude 91
Google Maps 90
Google Talk™ 47
GPS 90
gravando vídeos 74

H

hora 22

I

ícones 97
na câmera 77
idioma 23
escrita 21
Importando contatos do chip 36
informações de uso 27
informações pessoais 35
Internet
configurações 26
navegador da web 65

J

janela de aplicativos usados recentemente 17

L

Latitude 91
ligando 9
listas de reprodução
adicionando uma faixa 72
apagando 72
criação 72
inteligente (gerada automaticamente) 71
melhores faixas 71
removendo faixas 72
reproduzindo suas próprias 72
listas de reprodução inteligentes
reproduzindo 71
luz 18

M

manual de configuração 9
Mapas 90
Media Go™ 88
melhores faixas
reproduzindo 71
mensagens
configurações 26
mensagens instantâneas 47
método de entrada 20
MMS
configurações 26
modo para avião 23
modo silencioso 21
mudando faixas 70
multimídia
copiando no cartão de memória 69
música 26, 69
adicionando faixas a listas de reprodução 72
ajustando o volume 70
apagando 70
audiobooks 69
compartilhando 71
comprando 73
copiando de um computador ou para ele 69
copiando no cartão de memória 69
criando listas de reprodução 72
excluindo 71
listas de reprodução 72
mudando faixas 70
pausando uma faixa 70
pesquisando com o TrackID™ 72
podcasts 69
reproduzindo 69
reproduzindo em ordem aleatória 71
usando o equalizador 70
usando o viva-voz 26
visão geral do music player 69
música aleatória 71
music player 69

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

apagando faixas 70
criando listas de reprodução 72
equalizador 70
excluindo faixas 71
listas de reprodução feitas por você 72
listas de reprodução inteligentes 71
melhores faixas 71
minimizando 70

N
Navegação 91
navegador da web 65
barra de ferramentas 65
gerenciando marcadores 66
navegador da Web
configurações 68
navegar - consulte navegador da Web
notificação 18, 97
painel de 18
toque 22
números de emergência 31
números permitidos 34

P
papel de parede 16
usando uma fotografia como 82
papel de parede animado 16
pausando uma faixa 70
PIN 92
procurando
informações da faixa 72
música usando o TrackID™ 72
PUK 92

R
receber itens usando Bluetooth™ 85
redes sem fio 90
redimensionando
fotografias 82
reproduzindo
música 69

S
serviço de atendimento 32
Serviço de sincronização Google Sync™ 57
serviços 10
serviços de localização 90
símbolos 20
sincronização 57
contatos 58
contatos, agenda e email do Microsoft® Exchange 57
Google Sync™ 57
Sincronização com Microsoft® Exchange 57
solução de problemas 102
Sony Ericsson Sync 58
SOS Consultar números de emergência
status 18, 97

T
teclado 20
configurações 21
teclas de hardware 12
Tecnologia sem fio Bluetooth™ 84
Tecnologia TrackID™ 72
abrindo 72
comprando uma faixa 73
exibindo gráficos 73
procurando informações da faixa 72
usando os resultados 73
tela 23
bloqueio 92
garantia 13
rachado 13
sequência de bloqueio 92
vidro 13
Tela inicial 14
alterando 15
telefone
atualizar 95
bateria 24
desempenho 24
telefonia Consulte chamadas
Timescape™ 48
botão infinito no 50
configurações 50
ícones de filtragem 49
visão geral da tela 48
widget 48
tirando fotografias 74
toque 54
trajetos 91
Twitter™ 48
atualização de status 49
fazendo login 49

V
vibração 22, 54
video player
pausando um vídeo 83
vídeos 83
ajustando o volume 83
apagando 83
avançar rapidamente e retroceder 83
compartilhando 83
copiando de um computador ou para ele 69
enviando 83
exibindo 77, 79, 80, 81
gravando 77
pausando 83
reproduzindo 83
visão geral
music player 69
visor 74
viva-voz 26
usando 26
volume
ajustando o vídeo 83
tecla 21

W
widget
Timescape™ 48
widgets 15
Wi-Fi™ 60

Z
zerar 102
zoom
fotografias 81

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.